

Förberedelser

- 1 Kontrollera att panelernas mått, form och färg stämmer med beställningen.
- 2 Lägg ut panelerna på golvet i den slutliga kompositionen innan montering för att kontrollera placering, nyans och fiberriktning.

OBS

Små färgskillnader kan förekomma beroende på riktning. För ett enhetligt resultat, var noga med fiberriktningen.

Nödvändiga verktyg


 Vattenpass

 Måttband

 Blyertspenna


Monteringsanvisning

1

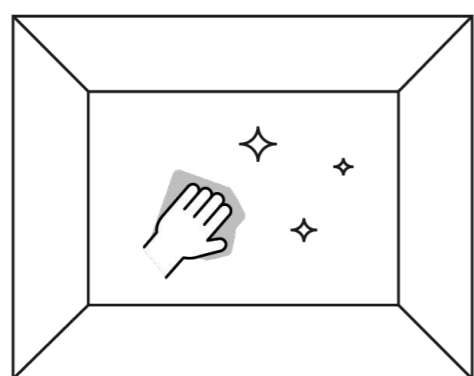


Rengör väggen (damm, fett). Den ska vara ren, torr och avfettad.

2

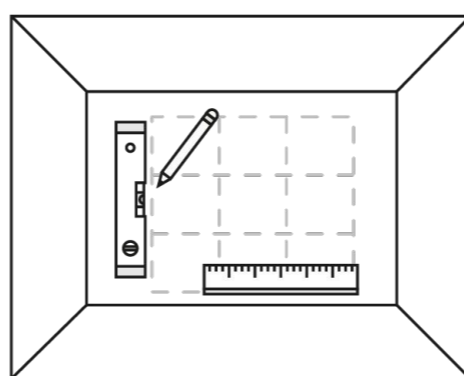


Markera monteringspunkterna med vattenpass, måttband och blyerts.

3

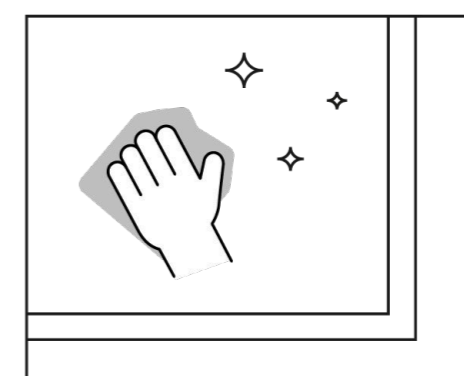

Torka panelens baksida med en lätt fuktad trasa.


4a

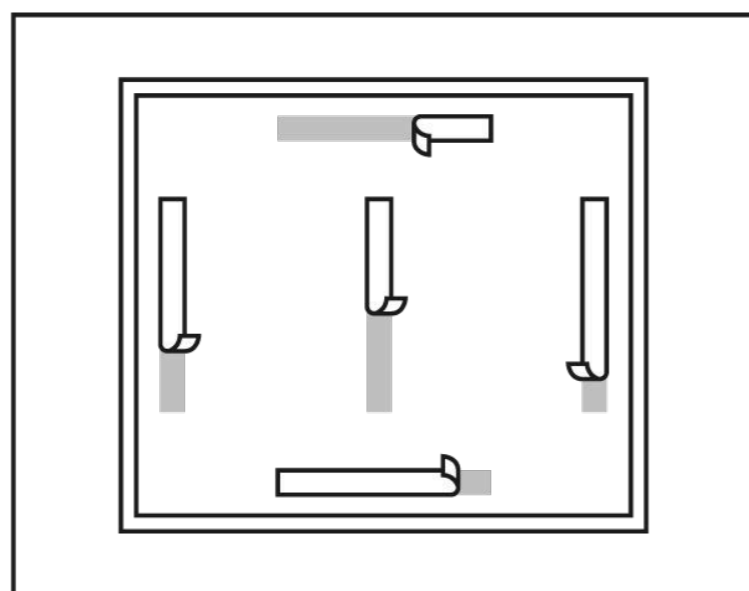

MONTERING MED KARDBORREBAND

- a Fäst banden jämnt på baksidan (kanter och mitten) och motsvarande del på väggen.
- b Ta bort skyddsfilmen.


4b

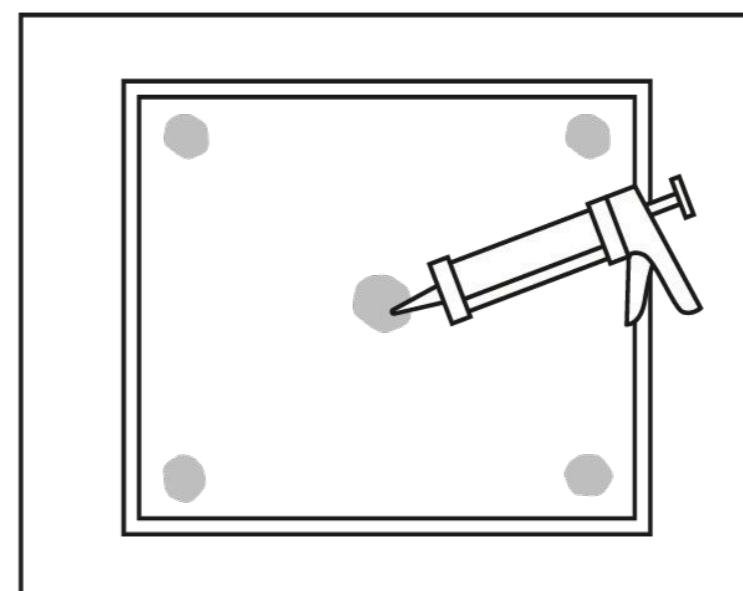

MONTERING MED LIM


- a Applicera lim i mitten och hörnen.
- b Tryck för att fördela limmet.
- c Följ tillverkarens instruktioner (torktid, temperatur).

5

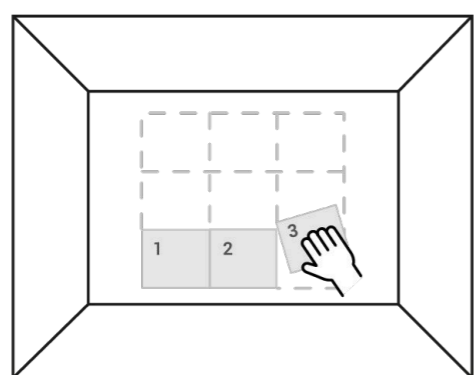


Placera panelen på den markerade platsen och tryck fast.

6

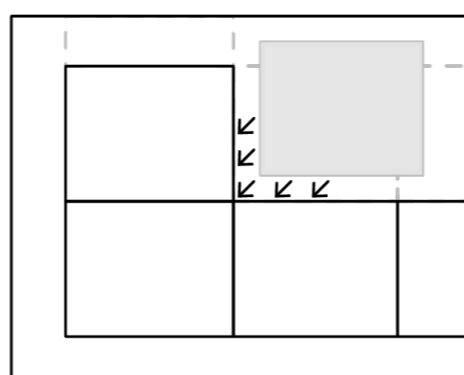

Upprepa med de andra panelerna, tryck dem tätt ihop.

7

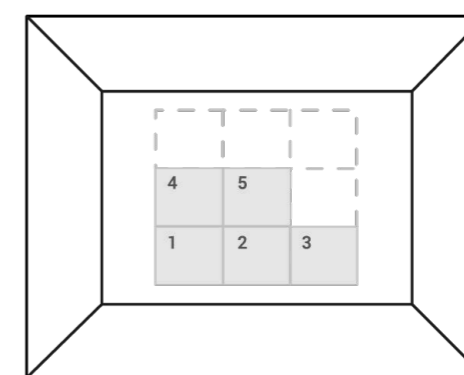

Vid flera rader, börja längst ner och arbeta uppåt.