

NÁVOD K INSTALACI FOTOTAPETY



KAŽDÝ PRUH MÁ 50 CM. PAMATUJTE, ŽE POSLEDNÍ PRUH MŮŽE VYŽADOVAT DOŘÍZNUTÍ.

PŘÍPRAVA

1 PŘIPRAVTE STĚNU

Povrch stěny musí být čistý, suchý, hladký a světlý. Doporučuje se lepit tapetu na rovnou, souvisle napenetrovanou plochu. Před instalací vyplňte všechny nerovnosti, odstraňte prach, nečistoty, mastné skvrny nebo zbytky barev. Odstraňte ze stěny všechny vystupující prvky: lišty, šrouby, zásuvky, vypínače.

2 ZKONTROLUJTE TAPETU

Rozbalte tapetu na čistém, suchém a rovném povrchu potiskem nahoru. Pokud se tapeta skládá z více pásů (dílů), zkontrolujte jejich pořadí a návaznost vzoru ještě před instalací. Prohlédněte produkt, zda neobsahuje výrobní vady. V případě problému – kontaktujte nás před montáží.

3 ZKONTROLUJTE PODMÍNKY V MÍSTNOSTI

Vzhledem k procesu schnutí lepidla se nedoporučuje instalovat tapetu v místnostech s velmi nízkou vlhkostí nebo teplotou pod 10 °C. Optimální teplota během instalace a schnutí je 18–21 °C.

POTŘEBNÉ NÁŘADÍ



Lepidlo na fototapety



Miska na rozmíchání lepidla



Tužka



Papírová páska (volitelně)



Pravítko / metr



Vodováha nebo olovnice



Řezací nůž



Štětec na lepidlo



Váleček nebo kartáč na tapety



Měkká vlhká houbička nebo hadřík



Voděodolný lak




Válec na lak



Vanička na lak

INSTALACE KROK ZA KROKEM

1

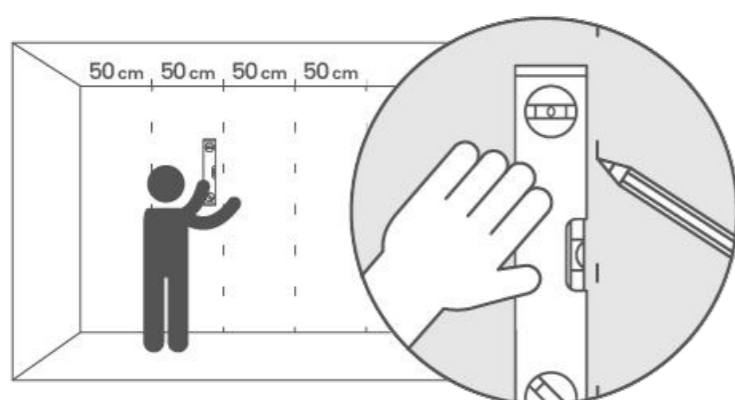

Pomocí vodováhy a pravítka jemně vyznačte tužkou svislé pomocné čáry, podle kterých budete lepit jednotlivé pásy tapety (v odstupu 50 cm).


2



Připravte lepidlo. Pokud používáte lepidlo dodané s tapetou, řiďte se tímto postupem:

1. Obsah sáčku pomalu nasypete do 1 litru studené vody za intenzivního míchání.
2. Sáček držte co nejbližší k hladině vody.
3. Nechte odstát 3 minuty a poté promíchejte.
4. Po 15 minutách znovu důkladně promíchejte lepidlo je připraveno k použití.

3

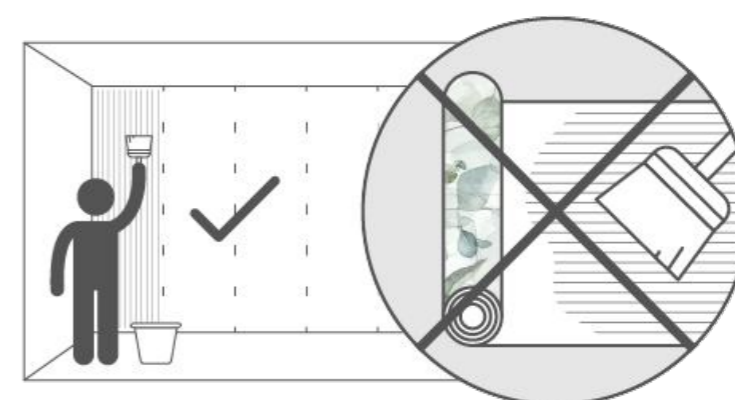


Naneste tenkou vrstvu lepidla přímo na stěnu pomocí štětce (lehce širší než šířka pásu).

DŮLEŽITÉ

Lepidlo nenanášejte na samotnou tapetu!

4

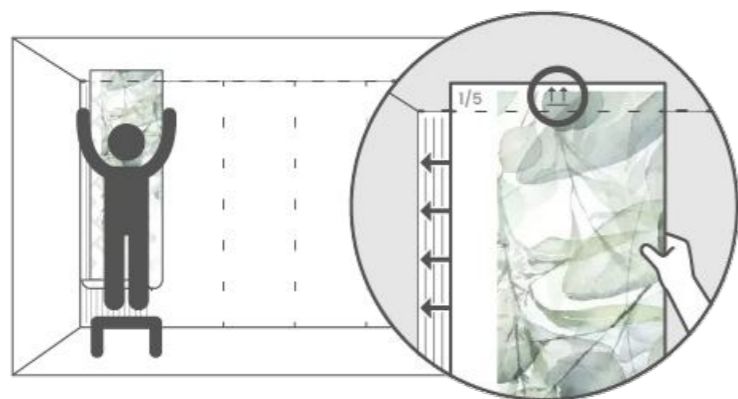


Začněte s prvním pásem. Zjistěte, kde je horní část. Pás srolujte potiskem dovnitř (od spodní části). Horní okraj přiložte ke stěně pokryté lepidlem a zarovnejte jej podle čáry. Pás postupně rozvíjejte dolů a jemně přitlačujte.

DŮLEŽITÉ

Zkontrolujte, zda je první pás nalepen rovně. V případě potřeby jemně upravte.

5

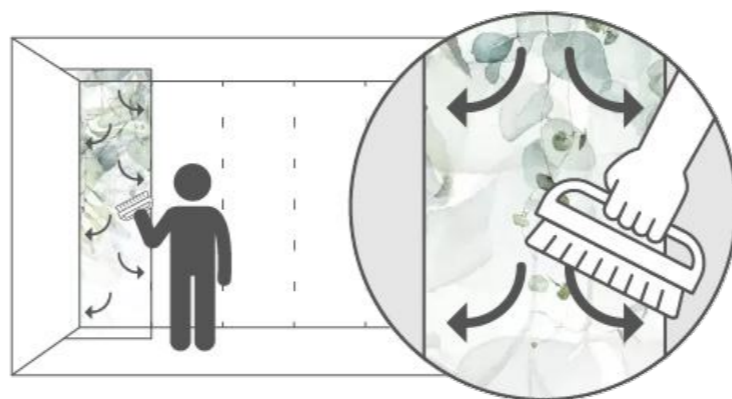


Vzduchové bubliny vyhladte pomocí válečku nebo kartáče směrem shora dolů a od středu k okrajům.

DŮLEŽITÉ

Po nalepení každého pásu odstraňte přebytečné lepidlo měkkým vlhkým hadříkem nebo houbičkou. Netřete – mohlo by dojít k poškození potisku.

6

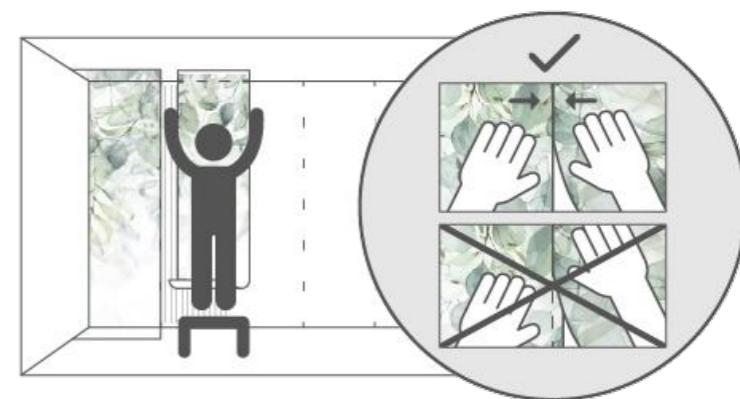


Opakujte tyto kroky pro každý další pás. Průběžně kontrolujte, že všechny pásy dobře přiléhají ke stěně a že vzor navazuje (prohlédněte ze vzdálenosti 1–2 metry). Pruhy by se neměly překrývat.

DŮLEŽITÉ

Pokud si všimnete posunutí vzoru nebo mezer, můžete čerstvě nalepený pás ještě jemně upravit.

7

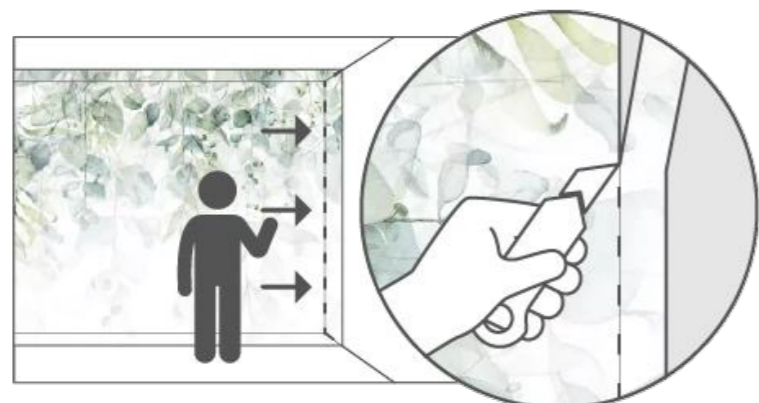

Poslední pás může být nutné seříznout. Pokud šířka tapety není násobkem 50 cm, bude poslední pás širší a je potřeba jej přizpůsobit.


JAK NA TO:

1. Přesně změřte zbývající část stěny.
2. Umístěte pás nasucho (bez lepidla) a zarovnejte vzor.
3. Připočítejte asi 2 cm přesah pro přesné zařiznutí.
4. Naznačte linii řezu a seřízněte tapetu ostrým nožem na vhodném podkladu (např. karton nebo řezací podložka).
5. Poté naneste lepidlo na stěnu a pás přilepte jako ostatní. V případě potřeby odřízněte přebytečný okraj.
6. Seřezávejte až po přesném zarovnání vzoru s předchozím pásem.

DŮLEŽITÉ

Upewnij się, że wzór na dociętym pasie idealnie pasuje do poprzedniego – przycinanie wykonuj zawsze po dopasowaniu wzoru.

8

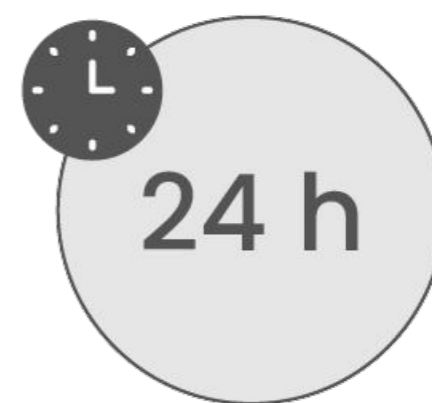


Po instalaci počkejte 24 hodin, aby lepidlo dostatečně zaschlo a odpařila se vlhkost.

DŮLEŽITÉ

1. Před lakováním se ujistěte, že tapeta je zcela suchá a pevně přilne ke stěně.
2. K lakování použijte vaničku s mřížkou a před nanášením dobře setřete přebytek laku z válečku, aby nedošlo k tvorbě kapek.

9

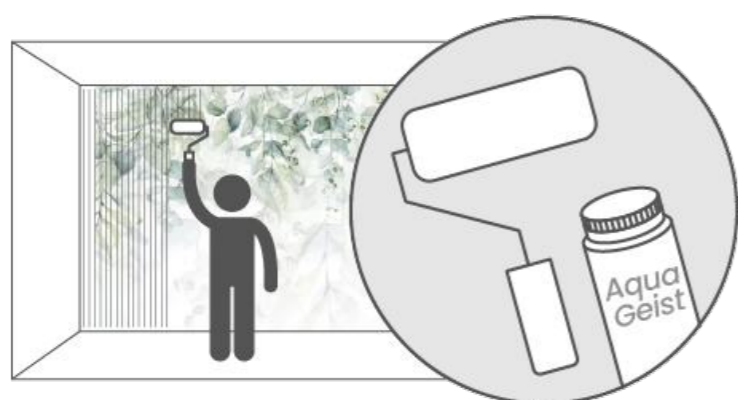


Naneste první vrstvu ochranného laku pomocí pěnového válečku – rovnoměrně zakryjte celou plochu.

DŮLEŽITÉ

Pracujte při šikmém světle, abyste nevynechali žádné místo.

10

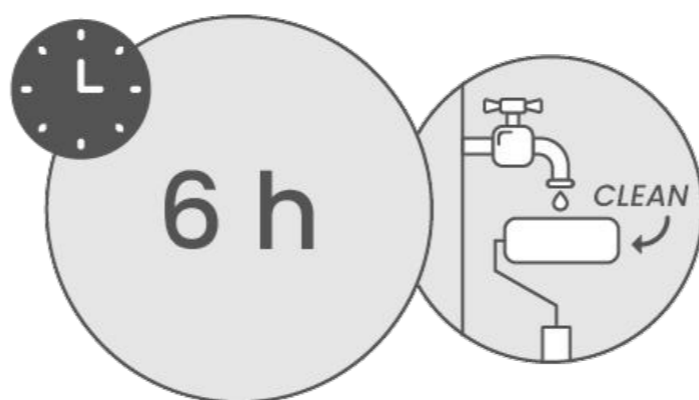

Počkejte 6 hodin, než lak zaschne a ztvrdne.

DŮLEŽITÉ

Mezi jednotlivými vrstvami váleček důkladně omyjte vodou, jinak ztvrdne.

11



Naneste druhou vrstvu laku stejným způsobem jako první.

PO INSTALACI

- 1** Znovu celou plochu přejděte válečkem. Malé bublinky vzduchu obvykle samy zmizí během 1–3 dnů.
- 2** Neurychlujte schnutí – nepoužívejte fén, přímé topení ani jiný zdroj tepla.
- 3** Udržujte teplotu místnosti nad 10 °C (ideálně 18–21 °C) a zajistěte dobré větrání. Vyhněte se intenzivnímu topení, hlavně v místech, kde je tapeta v blízkosti radiátorů nebo topidel.

