

## MONTAGEANLEITUNG FÜR FOTOTAPETEN



JEDER TAPETENSTREIFEN IST 50 CM BREIT. BITTE BEACHTEN SIE, DASS DER LETZTE STREIFEN VON DER ROLLE VERMUTLICH ZUGESCHNITTEN WERDEN MUSS.

### VORBEREITUNG

#### 1 VORBEREITUNG DER WAND

Die Wandoberfläche muss sauber, trocken, glatt und hell sein. Es wird empfohlen, auf einer ebenen, gleichmäßig grundierten Wand zu tapezieren. Vor dem Anbringen sollten Löcher verspachtelt, Schmutz, Staub, Fettflecken und raue Stellen entfernt werden. Alle hervorstehenden Elemente wie Leisten, Schrauben, Steckdosen und Schalter müssen entfernt werden.

#### 2 FOTOTAPETE PRÜFEN

Breiten Sie die Tapete mit der bedruckten Seite nach oben auf einer sauberen, trockenen und flachen Oberfläche aus. Besteht die Tapete aus mehreren Bahnen, überprüfen Sie vor der Montage die Reihenfolge und das Muster. Kontrollieren Sie das Produkt auf mögliche Produktionsfehler. Bei Problemen kontaktieren Sie uns bitte vor der Anbringung.

#### 3 RAUMBEDINGUNGEN

Aufgrund des Trocknungsprozesses des Kleisters sollte das Tapezieren in Räumen mit sehr niedriger Luftfeuchtigkeit oder unter 10°C vermieden werden. Die optimale Raumtemperatur beim Tapezieren und Trocknen liegt zwischen 18 und 21°C.

### BENÖTIGTE MATERIALIEN



Tapetenkleister



Kleisterwanne



Bleistift



Malerkrepp (optional)



Maßband / Lineal



Wasserwaage oder Senklot



Teppichmesser



Kleisterpinsel



Andrückrolle oder Tapetenbürste



Weiches, leicht feuchtes Tuch oder Schwamm



Wasserfester Schutzlack




Lackierrolle



Lackwanne

### SCHRITT-FÜR-SCHRITT-ANLEITUNG

1

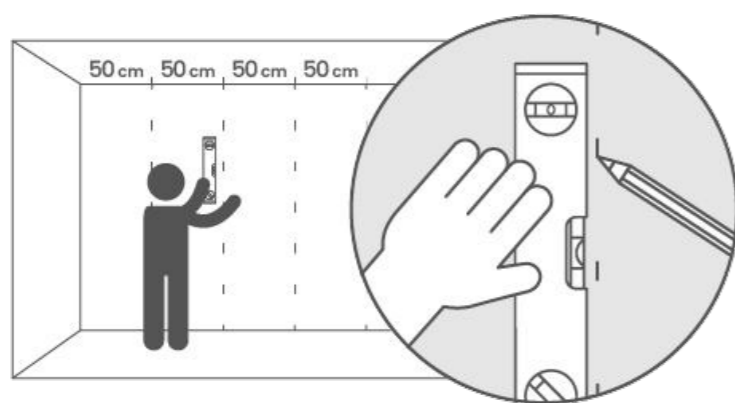

Zeichnen Sie mit Wasserwaage und Lineal senkrechte Hilfslinien mit Bleistift, um die Position der Bahnen festzulegen (alle 50 cm).


2



Rühren Sie den Tapetenkleister an. Wenn Sie den Kleister mit der Tapete gekauft haben, beachten Sie bitte folgende Anleitung:

1. Den Beutelinhalt langsam in 1L kaltes Wasser einstreuen und kräftig rühren.
2. Halten Sie den Beutel dicht über der Wasseroberfläche.
3. 3 Minuten ruhen lassen, erneut umrühren.
4. Nach 15 Minuten erneut gut durchrühren der Kleister ist jetzt gebrauchsfertig.

3

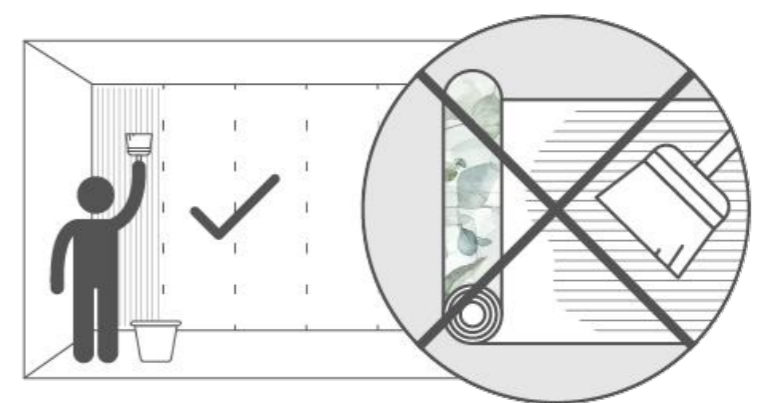


Tragen Sie eine dünne, gleichmäßige Schicht Kleister direkt auf die Wand auf – etwas breiter als die Tapetenbahn.

#### WICHTIG

Kleister nicht auf die Tapete auftragen!

4

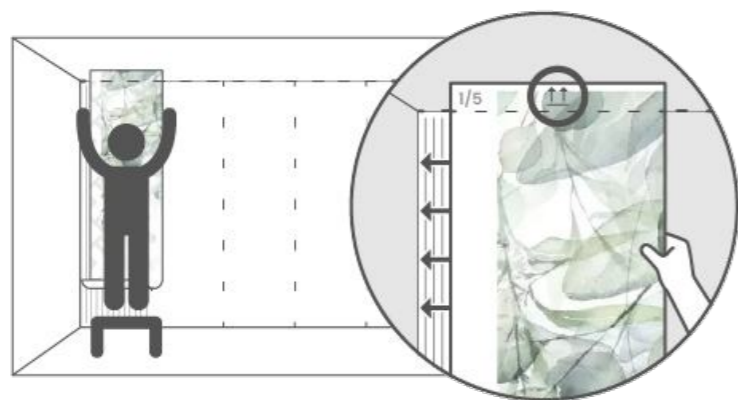


Beginnen Sie mit dem ersten Tapetenbahn. Achten Sie auf die Oberseite. Rollen Sie die Bahn mit dem Motiv nach innen auf (von unten beginnend). Legen Sie den oberen Teil an die eingekleisterte Wand, entlang der Hilfslinie, und rollen Sie sie vorsichtig nach unten ab.

**WICHTIG**

Prüfen Sie, ob die Bahn gerade klebt. Falls nicht, vorsichtig ausrichten.

5

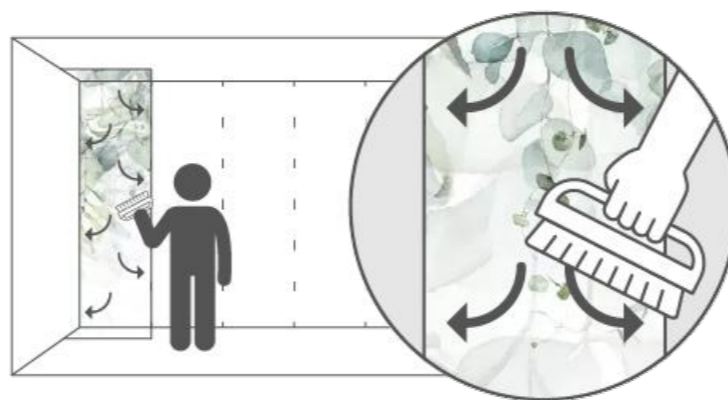


Luftblasen entfernen Sie durch vorsichtiges Glattstreichen von oben nach unten und von der Mitte zu den Rändern mit einer Rolle oder Tapetenbürste.

**WICHTIG**

Entfernen Sie überschüssigen Kleister nach jeder Bahn mit einem weichen, leicht feuchten Tuch. Nicht reiben – Druck kann den Aufdruck beschädigen.

6

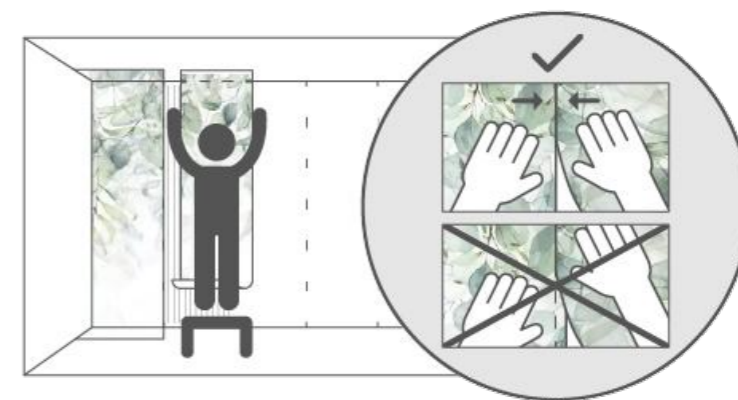


Wiederholen Sie diese Schritte für die restlichen Bahnen. Achten Sie stets darauf, dass die Bahnen gut anliegen und das Muster passt (aus ca. 1–2 m Entfernung betrachten). Die Bahnen dürfen sich nicht überlappen.

**WICHTIG**

Falls das Muster nicht exakt passt oder Lücken entstehen, können Sie die frisch aufgeklebte Bahn noch vorsichtig verschieben.

7

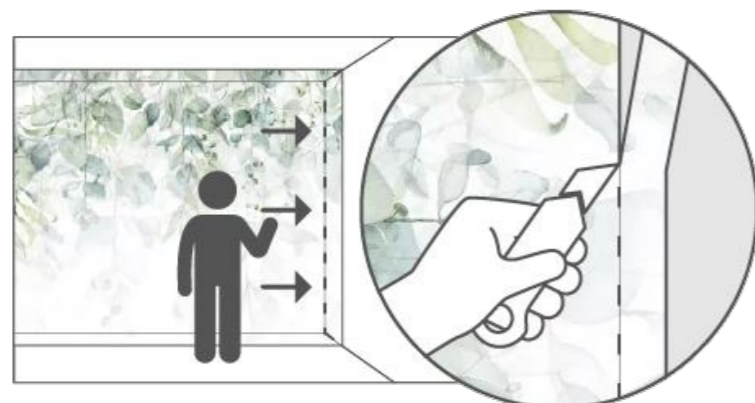

Die letzte Bahn muss eventuell zugeschnitten werden. Wenn die bestellte Tapetenbreite kein Vielfaches von 50 cm ist, muss die letzte Bahn angepasst werden.


**SO GEHT'S:**

1. Messen Sie den verbleibenden Wandbereich genau aus.
2. Legen Sie die Bahn trocken (ohne Kleber) an die Wand und richten Sie das Muster aus.
3. Fügen Sie ca. 2 cm Schnitzzugabe hinzu.
4. Markieren Sie die Schnittlinie und schneiden Sie die Bahn mit einem Cutter auf einer Schneidunterlage oder Karton zu.
5. Tragen Sie den Kleister auf und bringen Sie die zugeschnittene Bahn wie gewohnt an. Überschüssiges Material ggf. nach dem Kleben abschneiden.
6. Achten Sie darauf, dass das Muster exakt passt – immer erst anpassen, dann schneiden.

**WICHTIG**

Achten Sie darauf, dass das Muster exakt passt – immer erst anpassen, dann schneiden.

8

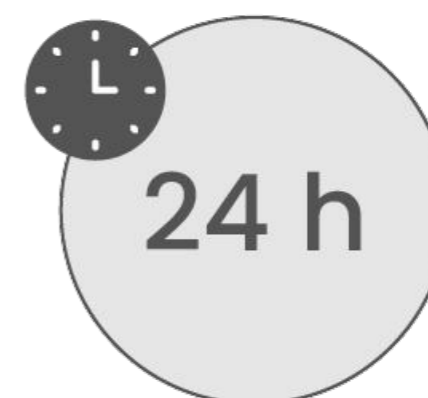


Warten Sie 24 Stunden nach dem Anbringen, damit der Kleber vollständig trocknen und die Feuchtigkeit verdunsten kann.

**WICHTIG**

1. Vor dem Lackieren sicherstellen, dass die Tapete vollständig trocken und gut haftend ist.
2. Zum Lackieren eine Farbwanne mit Gitter verwenden und die Rolle gut abstreifen, um Läufer zu vermeiden.

9

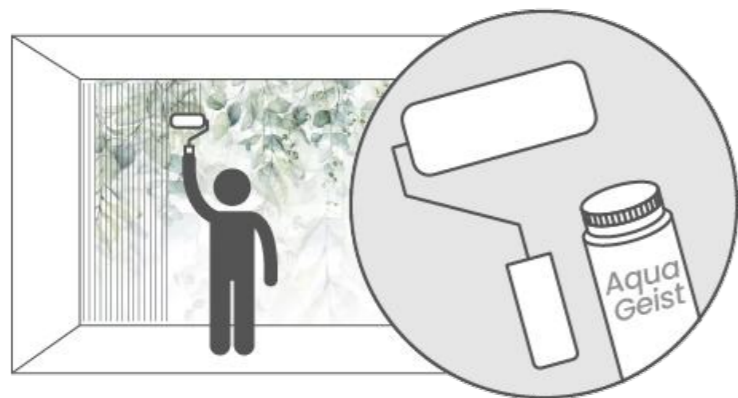


Tragen Sie mit einer Schaumstoffrolle die erste Schicht Schutzlack auf – bedecken Sie die gesamte Oberfläche sorgfältig.

**WICHTIG**

Beleuchten Sie die Wand im Winkel, um unbedeckte Stellen zu erkennen.

10

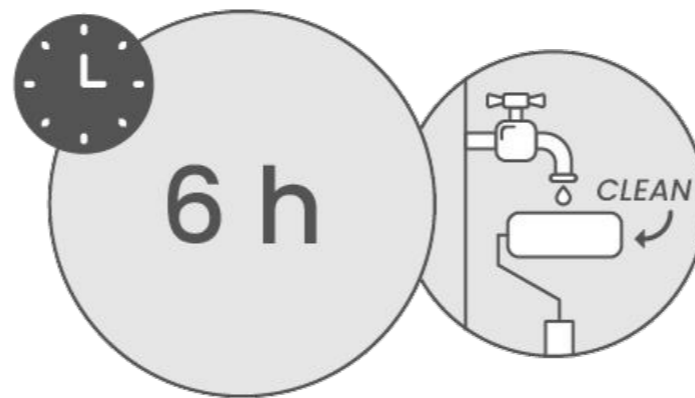

Warten Sie 6 Stunden, bis der Lack getrocknet und ausgehärtet ist.

**WICHTIG**

Spülen Sie die Rolle zwischen den Schichten mit Wasser aus, damit sie nicht aushärtet.

11



Tragen Sie die zweite Schicht Lack genauso auf wie die erste.

## NACH DER MONTAGE

- 1 Glätten Sie die gesamte Fläche nochmals mit einer Andrückrolle. Kleine Luftblasen verschwinden in der Regel nach 1–3 Tagen.
- 2 Trocknung nicht beschleunigen – keine Föhne, Heizlüfter o. Ä. verwenden.
- 3 Halten Sie die Raumtemperatur über 10 °C (optimal: 18–21 °C) und sorgen Sie für regelmäßiges Lüften.

Vermeiden Sie starke Beheizung direkt nach der Montage, insbesondere in der Nähe von Heizkörpern.

