

INSTRUCCIONES DE MONTAJE DEL MURAL FOTOGRÁFICO



CADA LAMA MIDE 50 CM. TEN EN CUENTA QUE LA ÚLTIMA TIRA PODRÍA NECESITAR UN CORTE A MEDIDA.

PREPARACIÓN

1 PREPARA LA PARED

La superficie debe estar limpia, seca, uniforme y de color claro. Se recomienda empapelar sobre una pared lisa y uniformemente imprimada. Antes de la instalación, rellena cualquier agujero, elimina la suciedad, el polvo, las manchas de grasa o superficies desgastadas. Retira todos los elementos sobresalientes de la pared: molduras, tornillos, enchufes e interruptores.

2 REvisa EL MURAL

Desempaqueta el mural sobre una superficie limpia, seca y plana, con la impresión hacia arriba. Si el mural está compuesto por varios paneles, comprueba el orden de los tramos y la coincidencia del diseño antes de comenzar. Verifica que el producto no tenga defectos de fabricación. En caso de problemas, contáctanos antes de empezar la instalación.

3 CONDICIONES AMBIENTALES

Debido al proceso de secado del adhesivo, no se recomienda empapelar en espacios con humedad muy baja o temperatura inferior a 10°C. La temperatura óptima durante la instalación y el secado es entre 18 y 21°C.

MATERIALES NECESARIOS



Pegamento para murales/papel pintado



Recipiente o bandeja para preparar el pegamento



Lápiz



Cinta de papel (opcional)



Regla / cinta métrica



Nivel o plomada



Cúter



Brocha para aplicar el pegamento



Cepillo o rodillo de alisado



Espanja o paño suave ligeramente húmedo



Barniz impermeable




Rodillo para barniz



Bandeja para barniz

MONTAJE PASO A PASO

1

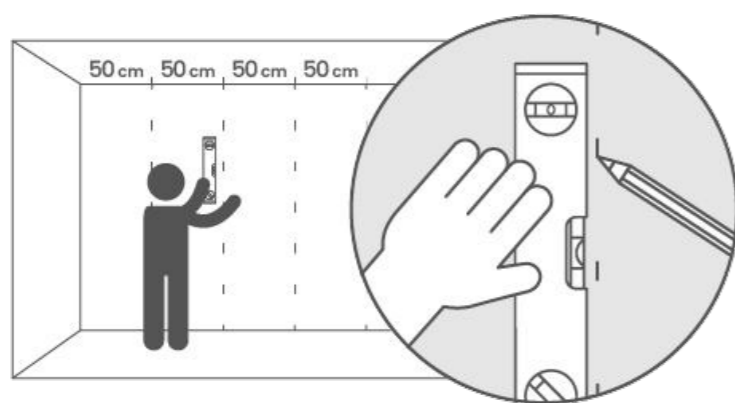

Con ayuda de un nivel y una regla, dibuja con lápiz líneas verticales guía donde se colocarán los bordes de los paneles del mural (cada 50 cm).


2



Prepara el pegamento. Si compraste el pegamento junto con el mural, sigue las siguientes instrucciones:

1. Vierte lentamente el contenido del sobre en 1 litro de agua fría, mezclando enérgicamente.
2. Mantén el sobre cerca de la superficie del agua mientras lo viertes.
3. Deja reposar 3 minutos y vuelve a mezclar.
4. Deja 15 minutos más y remueve de nuevo: el pegamento está listo.

3

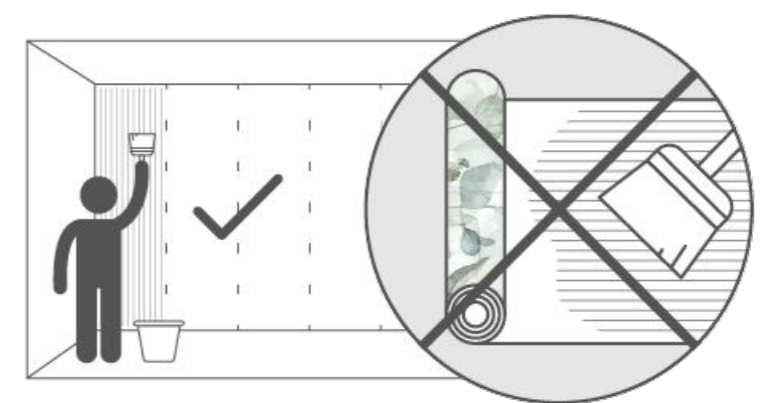


Aplica una capa fina y uniforme de pegamento directamente sobre la pared con una brocha (aproximadamente un área un poco más ancha que el panel).

IMPORTANTE

¡No apliques el pegamento sobre el mural!

4

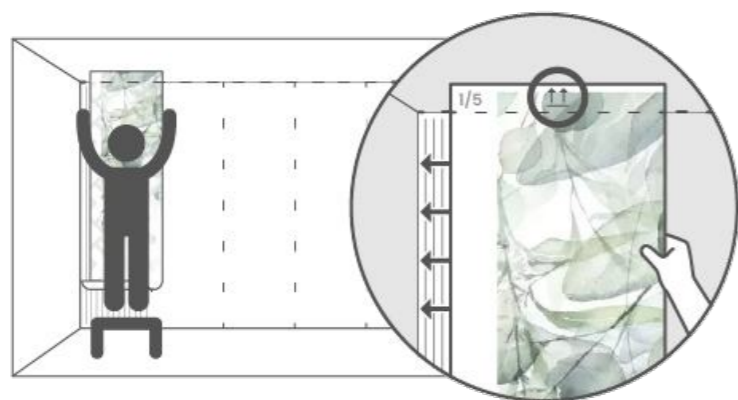


Comienza la instalación. Toma el primer panel, identifica la parte superior y enróllalo con el diseño hacia dentro (comenzando por la parte inferior). Aplica la parte superior del panel sobre la pared encolada, alineándola con la línea guía. Desenrolla suavemente y presiona hacia abajo.

IMPORTANTE

Verifica que el primer panel esté bien alineado. Si no es así, ajústalo cuidadosamente.

5

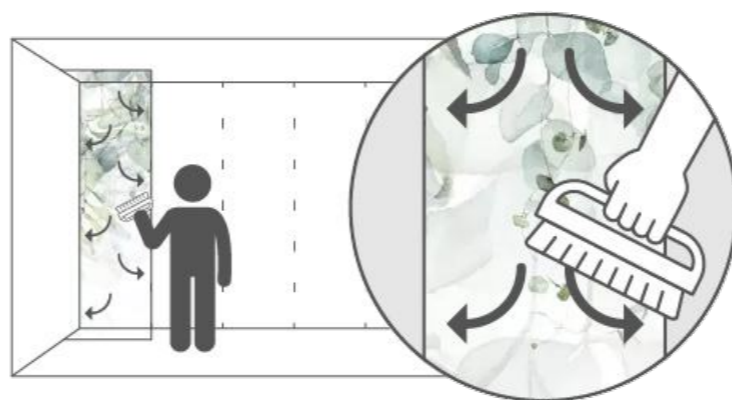


Elimina las burbujas de aire alisando suavemente desde el centro hacia los bordes con un rodillo o cepillo.

IMPORTANTE

Después de aplicar cada panel, limpia inmediatamente el exceso de pegamento con una esponja o paño húmedo. No frotes – podrías dañar la impresión.

6

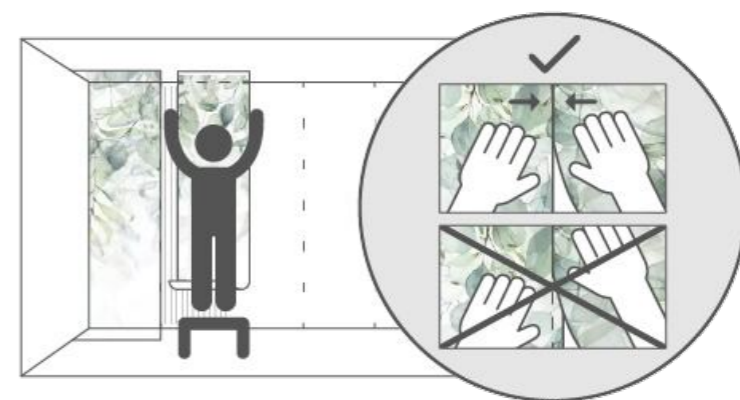


Repite los mismos pasos para cada panel. Revisa constantemente que todos los paneles se adhieran correctamente y que el diseño esté bien alineado (observa desde una distancia de 1–2 metros). Los paneles no deben superponerse.

IMPORTANTE

Si notas un desfase del diseño, aún puedes ajustar los paneles recién aplicados.

7

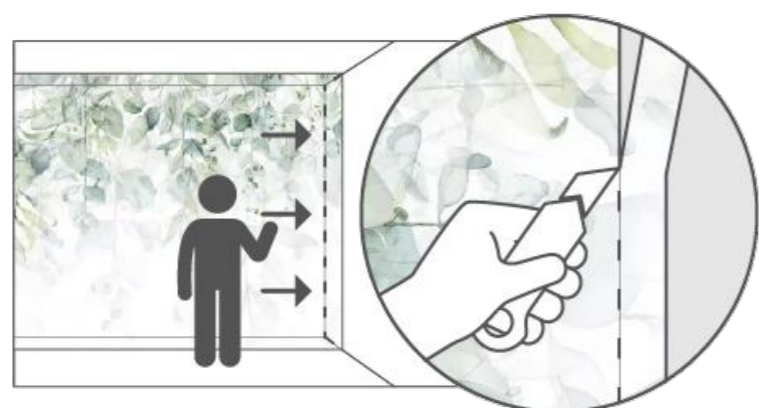

El último panel puede requerir corte. Si el ancho solicitado del mural no es múltiplo de 50 cm, el último panel será más ancho de lo necesario y deberás recortarlo.


¿CÓMO HACERLO?

1. Mide con precisión el espacio restante en la pared.
2. Coloca el panel en seco (sin pegamento) alineando el diseño.
3. Añade unos 2 cm de margen en el borde para cortar junto a la pared.
4. Marca la línea de corte y recorta con un cúter sobre una superficie adecuada (como una alfombrilla o cartón).
5. Luego aplica el pegamento y monta el panel como los anteriores. Recorta el exceso si es necesario.
6. Asegúrate de que el diseño coincida perfectamente antes de cortar.

IMPORTANTE

Asegúrate de que el diseño coincida perfectamente antes de cortar.

8

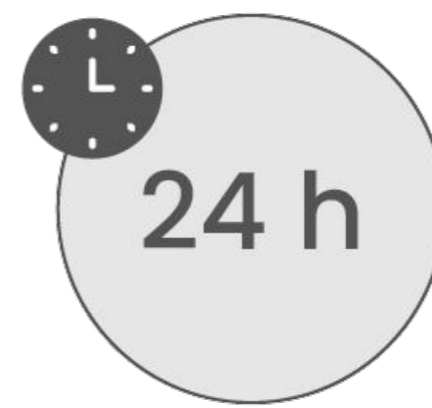

Espera 24 horas después de la instalación para que el adhesivo se seque completamente y la humedad se evapore.

IMPORTANTE

1. Asegúrate de que el mural esté completamente seco y bien adherido antes de aplicar el barniz.
2. Para barnizar, utiliza una bandeja con rejilla y escurre bien el rodillo antes de aplicarlo para evitar goteos.

9




Aplica la primera capa de barniz con un rodillo de espuma – cubre cuidadosamente toda la superficie.

IMPORTANTE

Ilumina la superficie en ángulo para evitar dejar zonas sin cubrir.

10

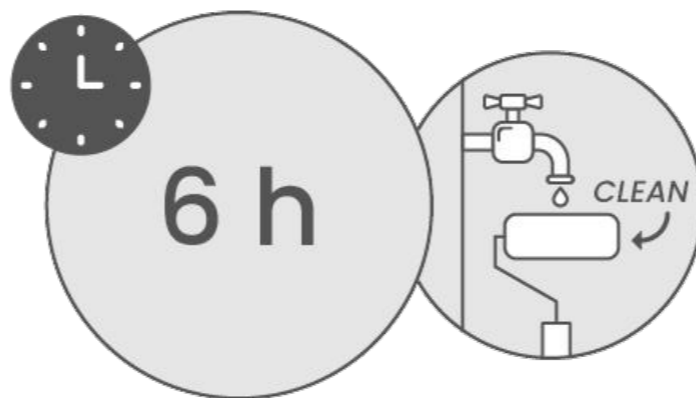

Espera 6 horas hasta que el barniz se seque y se endurezca.

IMPORTANTE

Lava el rodillo con agua entre capas para que no se endurezca.

11



Aplica la segunda capa de barniz de la misma manera que la primera.

DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN

- 1** Vuelve a alisar la superficie del mural con un rodillo. Pueden aparecer pequeñas burbujas de aire que deberían desaparecer en 1-3 días.
- 2** No aceleres el secado: no uses secadores, calefactores ni otros dispositivos.
- 3** Mantén una temperatura constante superior a 10°C (óptima entre 18-21°C) y una buena ventilación. Evita sobrecalentar el espacio, especialmente si el mural está cerca de fuentes de calor.

