

INSTRUCTIONS DE POSE DU PAPIER PEINT PHOTO



CHAQUE LAME MESURE 50 CM. N'OUBLIEZ PAS QUE LA DERNIÈRE BANDE POURRAIT NéCESSITER UNE DÉCOUPE SUR MESURE.

PRÉPARATION

1 PRÉPAREZ LE MUR

La surface du mur doit être propre, sèche, uniforme et claire. Il est recommandé d'appliquer le papier peint sur un mur lisse et uniformément apprêté. Avant l'installation, comblez les trous, nettoyez les salissures, les taches grasses, la poussière ou les irrégularités. Retirez tous les éléments saillants du mur : plinthes, vis, prises, interrupteurs.

2 VÉRIFIEZ LE PAPIER PEINT PHOTO

Déroulez le papier peint sur une surface propre, sèche et plane, impression vers le haut. Si le papier peint est composé de plusieurs lés, vérifiez leur ordre et l'ajustement du motif avant la pose. Contrôlez soigneusement le produit pour détecter tout défaut de fabrication. En cas de problème, contactez-nous avant l'installation.

3 CONTRÔLEZ LES CONDITIONS DE LA PIÈCE

En raison du séchage de la colle, il est déconseillé de poser le papier peint dans des pièces très sèches ou à une température inférieure à 10°C. La température optimale pendant la pose et le séchage est de 18 à 21°C.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE



Colle pour papier peint



Bac à colle



Crayon



Ruban adhésif papier (optionnel)



Règle / mètre



Niveau à bulle ou fil à plomb



Cutter



Brosse ou pinceau pour colle



Brosse à maroufler ou rouleau de tapisier



Éponge ou chiffon doux et légèrement humide



Vernis imperméable




Rouleau à vernis



Bac à vernis

POSE ÉTAPE PAR ÉTAPE

1

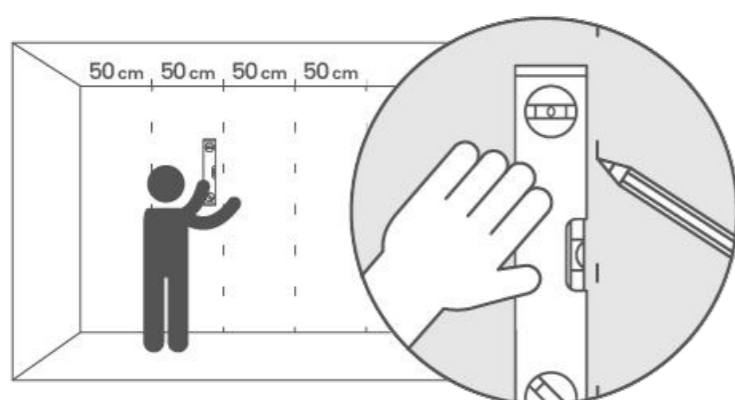

À l'aide d'un niveau et d'une règle, tracez légèrement au crayon des lignes verticales de repère pour l'emplacement des lés (tous les 50 cm).


2



Préparez la colle. Si vous avez acheté la colle avec le papier peint, suivez les instructions ci-dessous :

1. Versez lentement le contenu du sachet dans 1 L d'eau froide en remuant énergiquement.
2. Tenez le sachet proche de la surface de l'eau pour éviter les grumeaux.
3. Laissez reposer 3 minutes, remuez.
4. Laissez reposer 15 minutes, remuez de nouveau. La colle est prête.

3

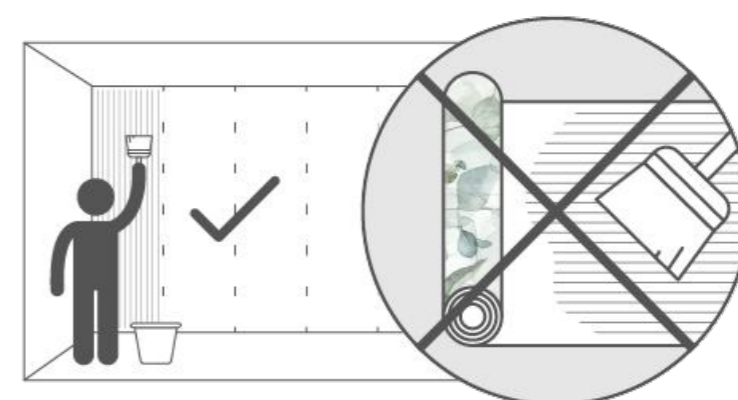


Appliquez une fine couche de colle directement sur le mur à l'aide d'un pinceau, sur une surface légèrement plus large que le lé.

IMPORTANT

N'appliquez pas de colle sur le papier peint !

4

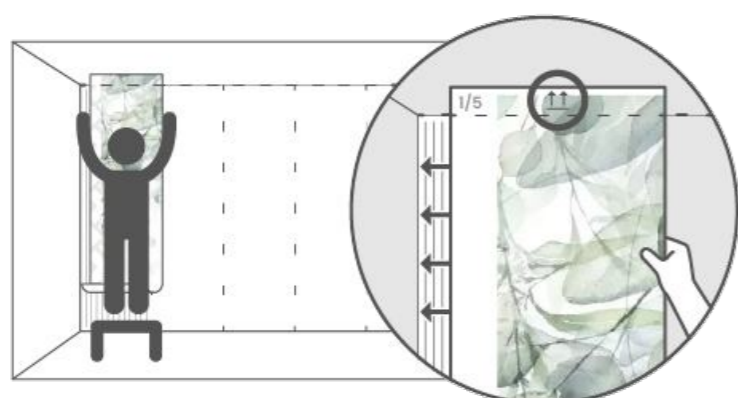


Commencez la pose du premier lé.
Assurez-vous de bien identifier le haut.
Enroulez le lé, motif à l'intérieur (en commençant par le bas).

IMPORTANT

Vérifiez que le lé est bien droit. Si besoin, ajustez-le délicatement.

5

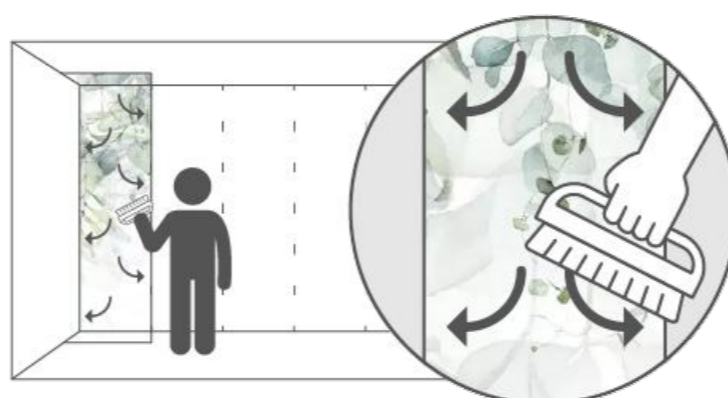


Éliminez les bulles d'air en lissant doucement du centre vers les bords à l'aide d'une brosse ou d'un rouleau de tapisserie.

IMPORTANT

Après la pose de chaque lé, retirez immédiatement l'excédent de colle à l'aide d'un chiffon doux et humide. Ne frottez pas – cela pourrait endommager l'impression.

6

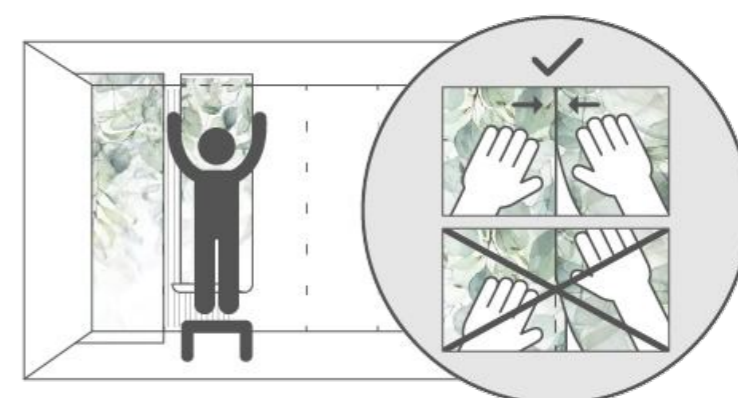


Répétez ces étapes pour chaque lé.
Vérifiez en continu que les lé adhèrent bien au mur et que les motifs sont bien raccordés (regardez à 1-2 mètres de distance). Les lé ne doivent pas se chevaucher.

IMPORTANT

En cas de décalage du motif, vous pouvez repositionner le lé tant que la colle est fraîche.

7

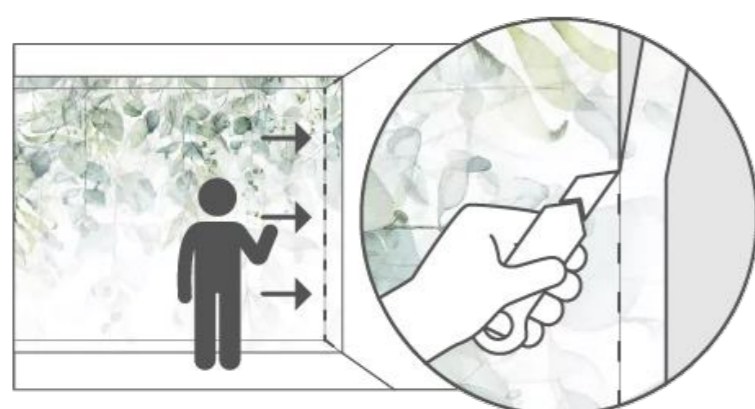

Le dernier lé peut nécessiter une découpe. Si la largeur commandée n'est pas un multiple de 50 cm, le dernier lé sera trop large et devra être découpé.


COMMENT PROCÉDER ?

1. Mesurez précisément la surface restante du mur.
2. Positionnez le lé à blanc (sans colle), en alignant le motif.
3. Ajoutez environ 2 cm de marge à la ligne de coupe.
4. Tracez la ligne de coupe et découpez à l'aide d'un cutter sur une surface lisse (tapis de découpe ou carton).
5. Appliquez ensuite la colle et posez le lé comme les autres. Ajustez si besoin.
6. Veillez à ce que le motif corresponde parfaitement avant de découper.

IMPORTANT

Veillez à ce que le motif corresponde parfaitement avant de découper.

8

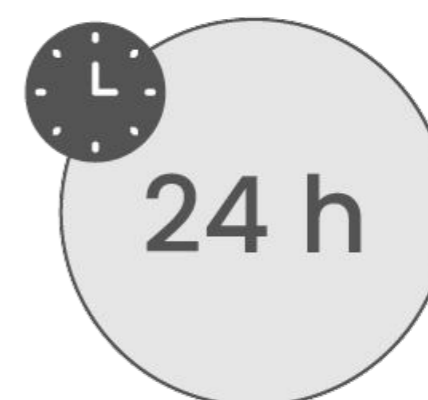

Attendez 24 heures après la pose pour que la colle sèche correctement et que l'humidité s'évapore.

IMPORTANT

1. Avant d'appliquer le vernis, assurez-vous que le papier peint est sec et bien collé sur toute la surface.
2. Pour vernir, utilisez un bac avec grille – essorez bien le rouleau pour éviter les coulures lors de l'application.

9




Appliquez la première couche de vernis à l'aide d'un rouleau en mousse – couvrez soigneusement toute la surface.

IMPORTANT

Éclairez la surface sous un bon angle pour éviter les zones non vernies.

10

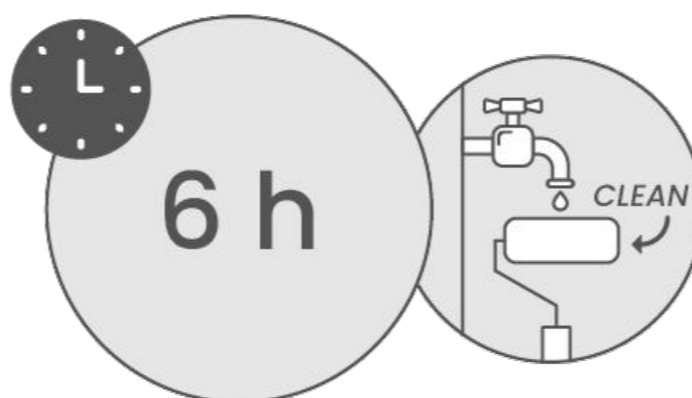

Attendez 6 heures que le vernis sèche et durcisse.

IMPORTANT

Lavez le rouleau à l'eau entre les couches pour éviter qu'il ne durcisse.

11



Appliquez la seconde couche de vernis de la même manière.

APRÈS LA POSE

- 1 Lissez de nouveau la surface avec un rouleau. Quelques petites bulles peuvent apparaître sous le papier peint fraîchement posé – elles disparaîtront sous 1 à 3 jours.
- 2 N'accélérez jamais le séchage (pas de sèche-cheveux, chauffage d'appoint, etc.).
- 3 Maintenez une température ambiante supérieure à 10 °C (idéalement 18–21°C) et veillez à une bonne aération. Évitez de chauffer fortement la pièce, surtout si le papier peint est appliqué près d'une source de chaleur.

