

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO FOTOTAPPEZZERIA



OGNI LISTELLO È LUNGO 50 CM. TIENI PRESENTE CHE L'ULTIMA STRISCIA POTREBBE DOVER ESSERE TAGLIATA SU MISURA.

PREPARAZIONE

1 PREPARA LA PARETE

La superficie deve essere pulita, asciutta, liscia e di colore chiaro. Si consiglia di applicare la fototappezzeria su una parete liscia e uniformemente trattata con primer. Prima del montaggio, è necessario riempire eventuali buchi e rimuovere sporco, polvere, macchie di grasso o altre irregolarità. Rimuovere tutti gli elementi sporgenti dalla parete: battiscopa, viti, prese e interruttori.

2 VERIFICA LA FOTOTAPPEZZERIA

Srotola la fototappezzeria su una superficie pulita, asciutta e piana, con il lato stampato rivolto verso l'alto. Se il prodotto è composto da più teli, verifica l'ordine di applicazione e l'allineamento del motivo prima di iniziare. Assicurati che non vi siano difetti di fabbricazione. In caso di problemi, contattaci prima dell'installazione.

3 VERIFICA LE CONDIZIONI AMBIENTALI

A causa del processo di asciugatura della colla, si sconsiglia di applicare la fototappezzeria in ambienti con umidità molto bassa o con temperatura inferiore ai 10°C. La temperatura ideale per il montaggio e l'asciugatura è compresa tra 18°C e 21°C.

MATERIALI NECESSARI


 Colla per carta da parati

 Vaschetta per l'applicazione della colla

 Matita

 Nastro di carta (facoltativo, per fissare i teli durante il montaggio)

 Righello / metro

 Livella o filo a piombo (per verificare la verticalità)

 Cutter

 Pennello per colla

 Rullo pressore o spazzola per carta da parati


 Spugna o panno morbido leggermente umido (per rimuovere l'eccesso di colla)

 Vernice lavabile


 Rullo per vernice

 Vaschetta per vernice

MONTAGGIO STEP BY STEP

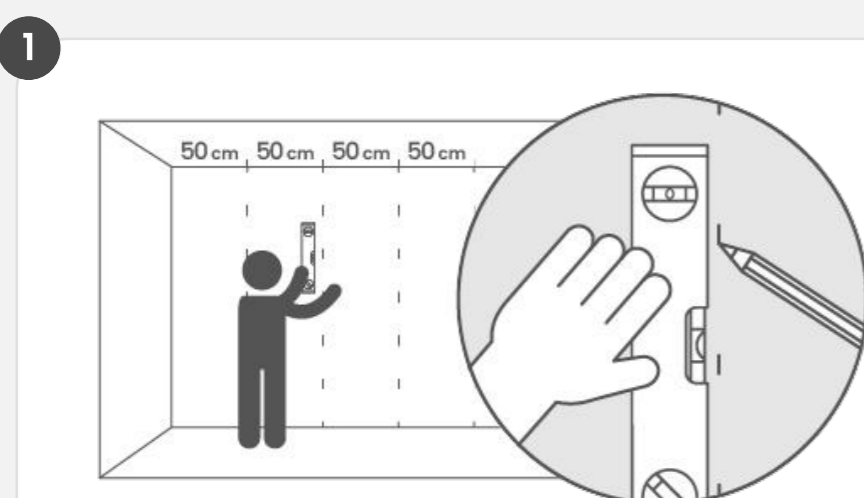


Utilizzando livella e righello, traccia con la matita delle linee guida verticali per posizionare correttamente i bordi dei teli (ogni 50 cm).

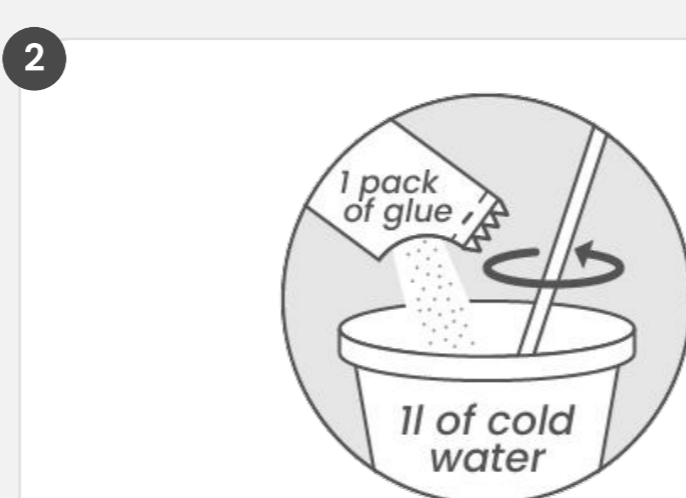

Prepara la colla. Se l'hai ricevuta insieme alla fototappezzeria, segui le istruzioni riportate di seguito:


1. Versa lentamente il contenuto della bustina in 1 litro d'acqua fredda, mescolando energicamente fino a ottenere un composto omogeneo.
2. Tieni la bustina il più vicino possibile alla superficie dell'acqua mentre versi, per evitare schizzi.
3. Lascia riposare per 3 minuti e mescola di nuovo.
4. Dopo 15 minuti, mescola nuovamente: la colla sarà pronta per l'uso.

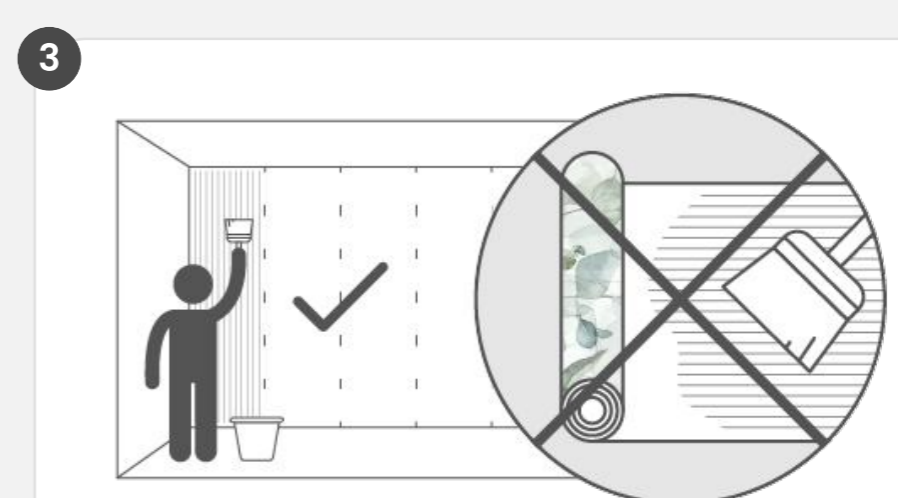

Applica uno strato sottile e uniforme di colla direttamente sulla parete, estendendolo leggermente oltre la larghezza del telo.

ATTENZIONE
non applicare la colla direttamente sulla fototappezzeria!

4

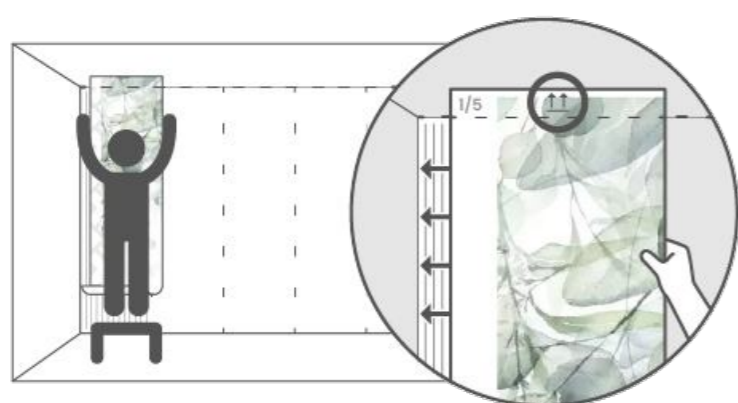


Inizia con il primo telo, assicurandoti di individuare la parte superiore. Arrotolalo dal basso verso l'interno, con il motivo rivolto all'interno. Appoggia la parte superiore del telo alla parete incollata, allineandola alla linea guida. Srotola lentamente il telo verso il basso, premendo leggermente per farlo aderire.

IMPORTANTE

Attenzione: assicurati che il telo sia perfettamente allineato. In caso contrario, correggilo delicatamente prima che la colla asciughi.

5

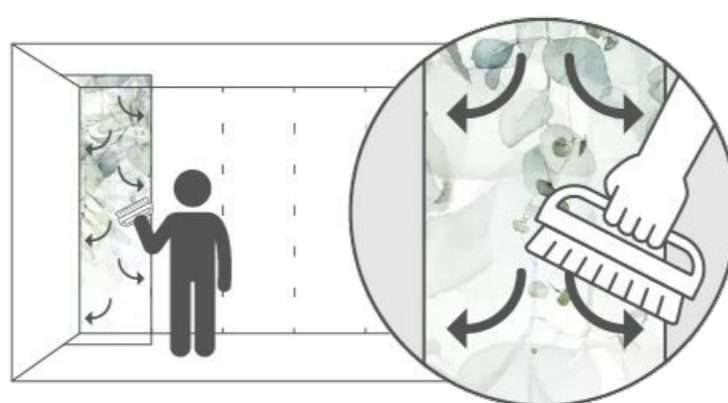


Elimina eventuali bolle d'aria lisciando la superficie dall'alto verso il basso e dal centro verso i bordi con un rullo o una spazzola.

IMPORTANTE

dopo aver incollato ogni telo, rimuovi l'eccesso di colla con un panno morbido e umido. Non strofinare – potresti danneggiare la stampa.

6

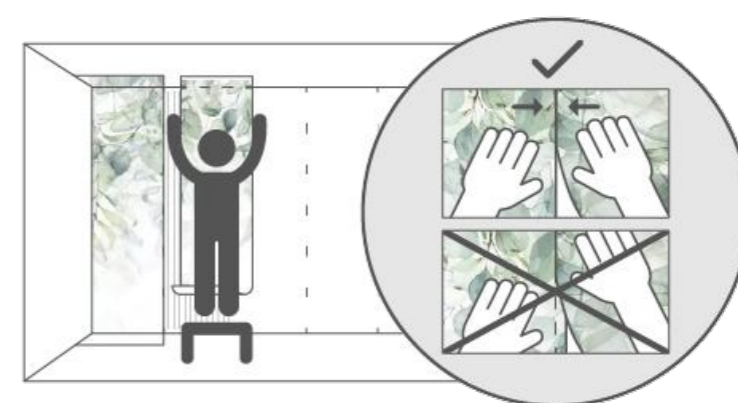

Ripeti questi passaggi per ogni telo. Controlla costantemente che i teli aderiscano bene e che il motivo combaci perfettamente (osserva da una distanza di 1–2 metri). Le strisce non devono sovrapporsi.

IMPORTANTE

Se noti uno spostamento del motivo o dei vuoti tra i teli, puoi ancora correggere la posizione se la colla è fresca.

7



L'ultimo telo potrebbe dover essere ritagliato. Se la larghezza ordinata non è un multiplo di 50 cm, sarà necessario tagliare l'ultimo telo per adattarlo alla parete.


COME FARE:

1. Misura con precisione la parte di parete rimanente.
2. Posiziona il telo a secco (senza colla), allineando il motivo.
3. Aggiungi circa 2 cm di margine per il taglio vicino al bordo.
4. Traccia la linea di taglio e taglia il telo con un cutter su una superficie adatta (tappetino da taglio o cartone).
5. Applica la colla e monta il telo come gli altri. Se necessario, ritaglia l'eccesso.
6. Assicurati che il motivo sia perfettamente allineato prima del taglio.

IMPORTANTE

Assicurati che il motivo sia perfettamente allineato prima del taglio.

8

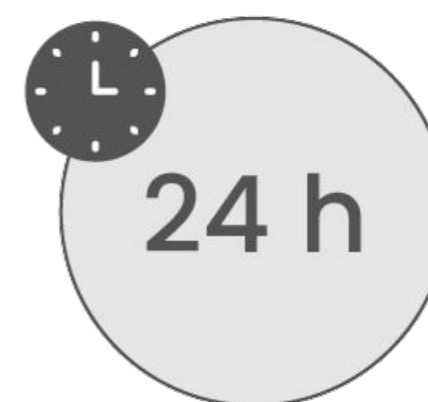

Attendi 24 ore dopo il montaggio per permettere alla colla di asciugarsi completamente e all'umidità di evaporare.

IMPORTANTE

1. Prima di applicare la vernice, verifica che la fototappezzeria sia completamente asciutta e ben aderente alla parete.
2. Per verniciare, usa una vaschetta con griglia ed elimina l'eccesso di vernice dal rullo prima dell'applicazione per evitare colature.

9




Applica la prima mano di vernice protettiva con un rullo in spugna – copri accuratamente tutta la superficie.

IMPORTANTE

Illumina la parete con luce angolata per individuare eventuali zone non trattate.

10

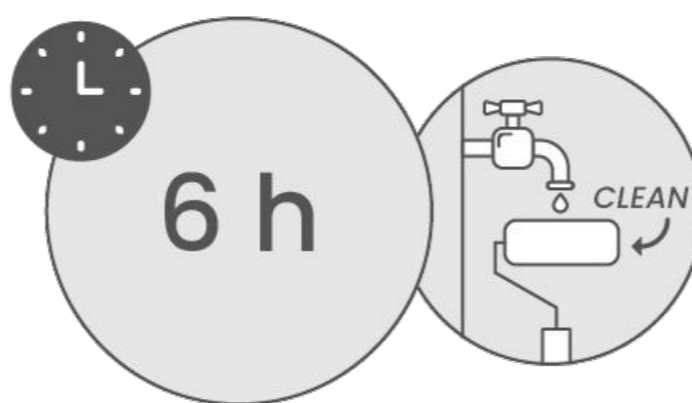

Attendi 6 ore affinché la vernice si asciughi e indurisca.

IMPORTANTE

Lava il rullo con acqua tra una mano e l'altra per evitare che si indurisca.

11



Applica la seconda mano di vernice nello stesso modo della prima.

DOPO L'INSTALLAZIONE

- 1 Liscia nuovamente la superficie con un rullo pressore. Eventuali piccole bolle d'aria sotto la fototappezzeria spariranno entro 1-3 giorni.
- 2 Non accelerare il processo di asciugatura – non usare asciugacapelli, stufe, ecc.
- 3 Mantieni una temperatura superiore a 10°C (ideale: 18-21°C) e arieggia bene il locale.

Evita un riscaldamento eccessivo, soprattutto se la tappezzeria è posizionata vicino a fonti di calore.

