

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO DO MURAL DE PAREDE



CADA RÉGUA MEDE 50 CM. LEMBRE-SE DE QUE A ÚLTIMA FAIXA PODE PRECISAR SER CORTADA SOB MEDIDA.

PREPARAÇÃO

1 PREPARE A PAREDE

A superfície da parede deve estar limpa, seca, lisa e de cor clara. Recomenda-se aplicar o mural em uma superfície uniforme e previamente selada com primer. Antes da instalação, preencha buracos, remova sujeira, poeira, manchas de gordura e imperfeições. Retire todos os elementos salientes da parede, como rodapés, parafusos, tomadas e interruptores.

2 VERIFIQUE O MURAL

Desenrole o mural sobre uma superfície limpa, seca e plana, com a face impressa voltada para cima. Se o mural for composto por vários painéis, verifique a ordem e o alinhamento do padrão antes da instalação. Inspeção o produto em busca de defeitos de fabricação. Em caso de problemas – entre em contato conosco antes da instalação.

3 CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Devido ao processo de secagem do adesivo, não é recomendada a instalação em ambientes com umidade extremamente baixa ou temperatura inferior a 10°C. A temperatura ideal para instalação e secagem é entre 18 e 21°C.

MATERIAIS NECESSÁRIOS



Cola para papel de parede



Bandeja para misturar cola



Lápis



Fita crepe (opcional)



Régua / fita métrica



Nível ou prumo



Estilete



Pincel para aplicar a cola



Rolo de pressão ou escova para papel de parede



Espanja ou pano macio levemente úmido



Verniz impermeável




Rolo para verniz



Bandeja para verniz

PASSO A PASSO PARA A INSTALAÇÃO

1

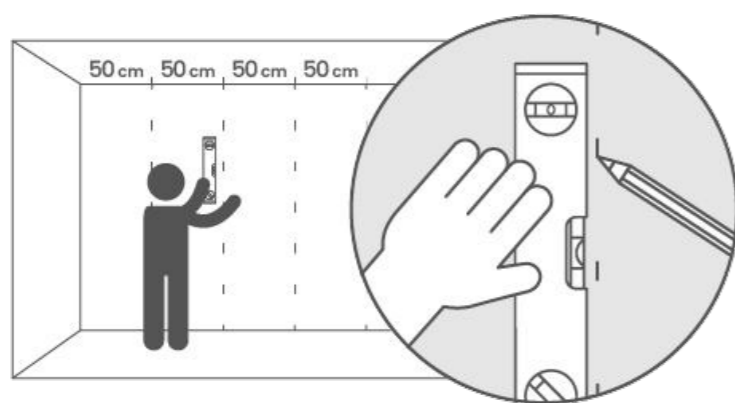

Usando um nível e uma régua, desenhe linhas verticais guias com lápis onde as bordas dos painéis serão aplicadas (a cada 50 cm).


2



Prepare a cola. Se estiver utilizando a cola fornecida com o mural, siga estas instruções:

1. Despeje lentamente o conteúdo do sachê em 1 litro de água fria, mexendo vigorosamente.
2. Mantenha o sachê próximo à superfície da água ao despejar.
3. Deixe repousar por 3 minutos e mexa novamente.
4. Após 15 minutos, mexa novamente a cola está pronta.


3

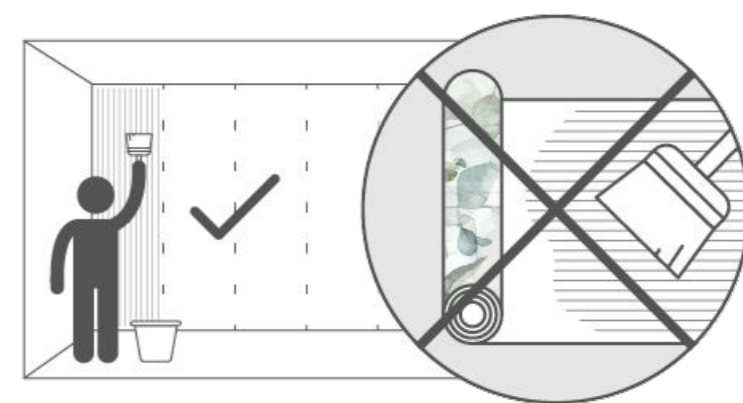

Aplique uma camada fina e uniforme de cola diretamente na parede com um pincel (um pouco mais larga que o painel).

IMPORTANTE
Não aplique cola no mural!

4

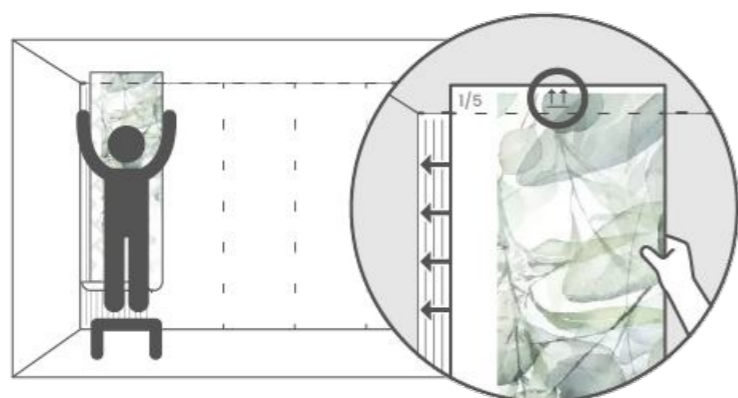


Comece com o primeiro painel. Verifique qual é o lado superior. Enrole com o lado impresso para dentro (começando pela parte inferior). Posicione a parte superior do painel na parede colada, alinhando-o com a linha guia, e desenrole lentamente pressionando contra a parede.

IMPORTANTE

Verifique se o primeiro painel está bem alinhado. Ajuste com cuidado se necessário.

5

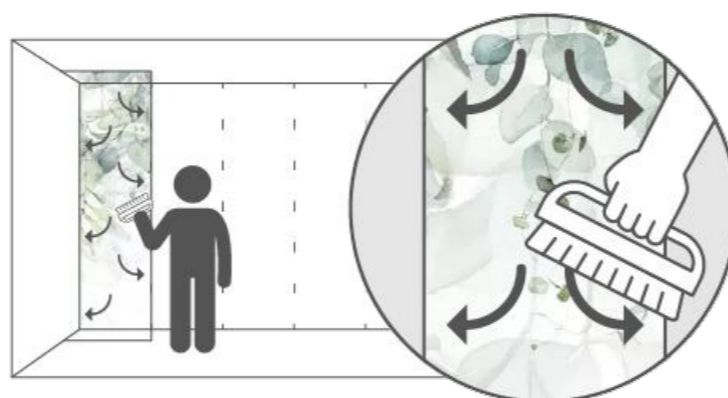


Remova bolhas de ar alisando suavemente com movimentos de cima para baixo e do centro para as bordas, usando um rolo ou escova.

IMPORTANTE

Após aplicar cada painel, remova o excesso de cola com um pano ou esponja macia e levemente úmida. Não esfregue – isso pode danificar a impressão.

6

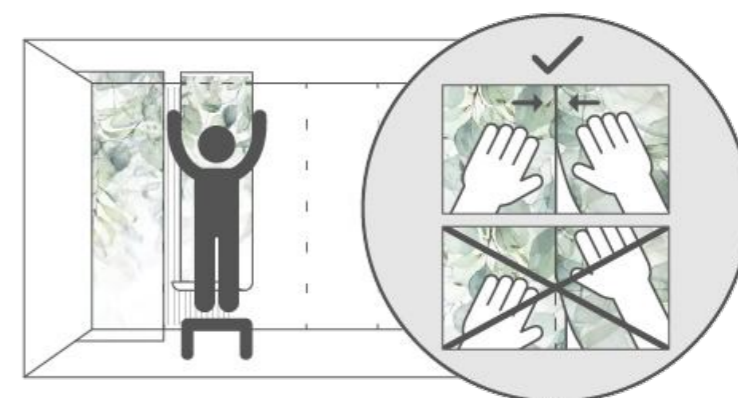


Repita esses passos para os demais painéis.

Verifique constantemente se os painéis estão bem colados e se o padrão está alinhado (observe a partir de 1-2 metros de distância). Os painéis não devem sobrepor-se.

IMPORTANTE

Se notar deslocamento do padrão ou lacunas, ainda é possível ajustar o painel recém-colado com cuidado.

7

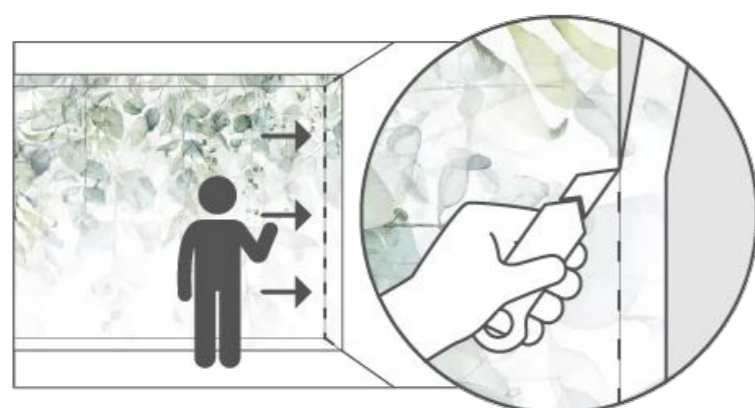

O último painel pode precisar ser cortado. Se a largura encomendada do mural não for múltipla de 50 cm, será necessário aparar o último painel para ajustá-lo à parede.


COMO FAZER ISSO:

1. Meça com precisão o espaço restante da parede.
2. Posicione o painel a seco (sem cola) na parede e alinhe o padrão.
3. Acrescente cerca de 2 cm de margem para corte na borda.
4. Marque a linha de corte e corte o painel com estilete sobre uma superfície adequada (ex: base de corte ou papelão).
5. Aplique a cola na parede e instale o painel como os anteriores. Corte o excesso, se necessário.
6. Certifique-se de que o padrão esteja perfeitamente alinhado antes de cortar.

IMPORTANTE

Certifique-se de que o padrão esteja perfeitamente alinhado antes de cortar.

8

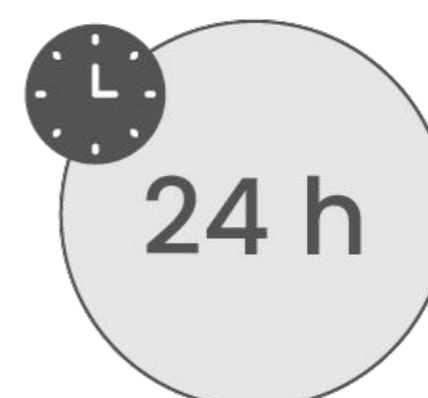

Aguarde 24 horas após a instalação para garantir que a cola esteja completamente seca e que a umidade tenha evaporado.

IMPORTANTE

1. Antes de aplicar o verniz, certifique-se de que o mural está completamente seco e bem fixado à parede.
2. Para aplicar o verniz, use uma bandeja com grade e remova o excesso do rolo antes da aplicação para evitar escorrimentos.

9




Aplique a primeira camada de verniz protetor com um rolo de espuma – cubra toda a superfície cuidadosamente.

IMPORTANTE

Ilumine a parede em ângulo durante a aplicação para evitar áreas não cobertas.

10

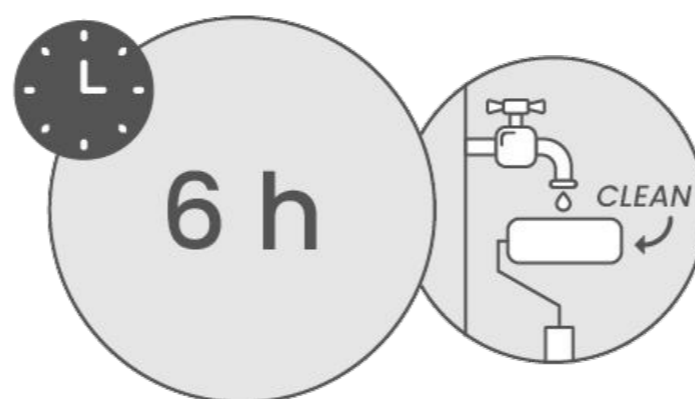

Aguarde 6 horas para o verniz secar e endurecer.

IMPORTANTE

Lave o rolo com água entre as camadas para evitar que endureça.

11



Aplique a segunda camada de verniz, da mesma forma que a primeira.

APÓS A INSTALAÇÃO

- 1** Alise a superfície novamente com um rolo de papel de parede. Pequenas bolhas de ar devem desaparecer em até 1-3 dias.
- 2** Não acelere a secagem – não use secadores, aquecedores ou fontes de calor.
- 3** Mantenha a temperatura do ambiente acima de 10°C (idealmente entre 18 e 21°C) e garanta boa ventilação. Evite aquecimento excessivo, principalmente se o mural estiver próximo a fontes de calor.

