

MONTERINGSANVISNING FÖR FOTOTAPET



VARJE VÅD ÄR 50 CM BRED. TÄNK PÅ ATT DEN SISTA VÅDEN KAN BEHÖVA SKÄRAS TILL.

FÖRBEREDELSE

1 FÖRBERED VÄGGEN

Ytan ska vara ren, torr, slät och ljus. Det rekommenderas att sätta upp fototapeten på en jämn och grundmålad vägg. Fyll igen hål, avlägsna smuts, damm, fettfläckar och ojämnheter innan montering. Ta bort alla utskjutande element från väggen, såsom lister, skruvar, eluttag och strömbrytare.

2 KONTROLLERA TAPETEN

Rulla ut fototapeten på en ren, torr och plan yta med motivet uppåt. Om tapeten består av flera våder, kontrollera ordningen och att mönstret stämmer innan uppsättning. Kontrollera produkten för eventuella tillverkningsfel. Vid problem – kontakta oss innan du påbörjar monteringen.

3 KONTROLLERA RUMSFÖRHÅLLANDENA

På grund av torkningsprocessen för limmet rekommenderas inte uppsättning i rum med mycket låg luftfuktighet eller temperatur under 10°C. Den optimala temperaturen vid montering och torkning är 18–21°C.

DU BEHÖVER



Tapetlim



Limtråg



Blyertspenna



Maskeringstejp (valfritt)



Linjal / måttband



Vattenpass eller lodsnöre



Tapetkniv



Limborste



Tapetborste eller gummirulle



Mjuk och lätt fuktad svamp eller trasa



Vattentät lack




Lackeringsroller



Lacktråg

STEG-FÖR-STEG-MONTERING

1

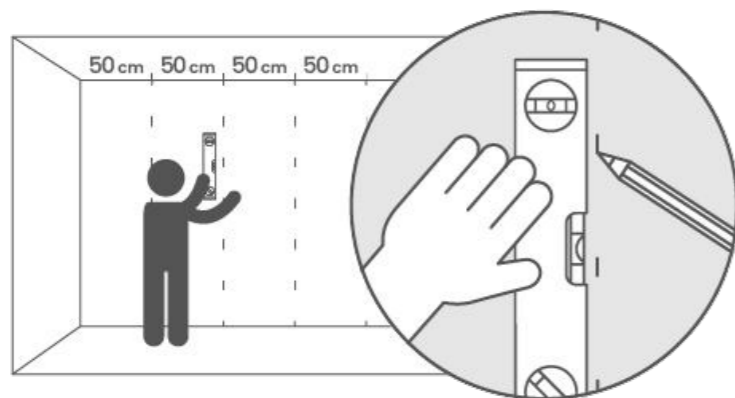

Använd vattenpass och linjal för att rita lodräta hjälplinjer med blyertspenna där kanterna på tapetvåderna ska placeras (var 50:e cm).


2



Blanda tapetlim. Om du använder medföljande lim, följ denna instruktion:

1. Häll långsamt innehållet i påsen i 1 liter kallt vatten under kraftig omrörning.
2. Håll påsen nära vattenytan vid påfyllning.
3. Låt stå i 3 minuter och rör om.
4. Låt stå i 15 minuter och rör om igen limmet är klart att användas.

3

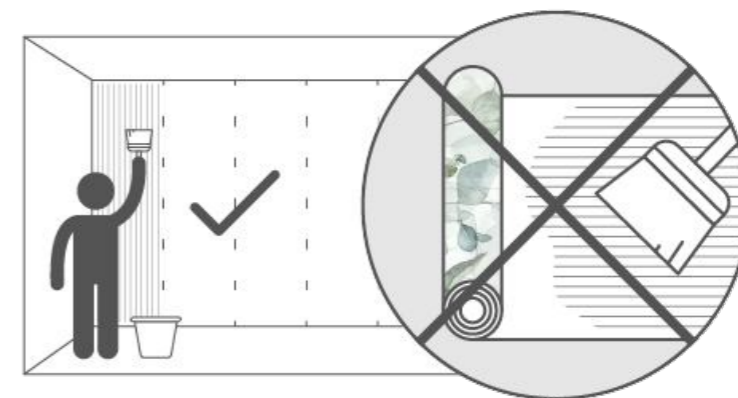


Applicera ett tunt och jämnt lager lim direkt på väggen med en borste (lite bredare än våden).

VIKTIGT

Applicera inte lim på själva tapeten!

4

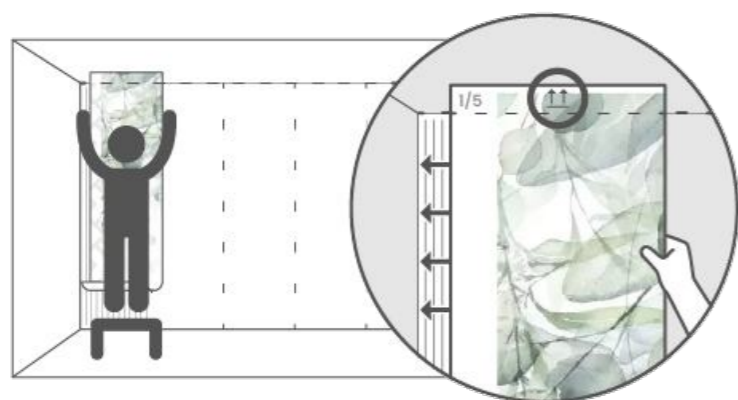


Börja sätta upp den första våden. Kontrollera vilken ände som är uppåt. Rulla ihop våden med motivet inåt (börja nedifrån). Placera den övre delen mot väggen enligt hjälplinjen och rulla långsamt neråt, tryck försiktigt fast våden.

VIKTIGT

Se till att första våden sitter rakt. Justera vid behov.

5

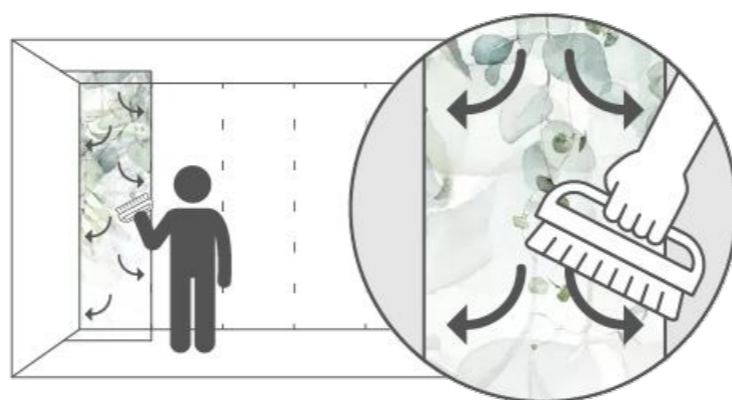


Ta bort luftbubblor genom att försiktigt släta ut från mitten mot kanterna och uppifrån och ner med tapetborste eller rulle.

VIKTIGT

Ta bort överflödigt lim efter varje våd med en mjuk, lätt fuktad trasa eller svamp. Gnugga inte – det kan skada trycket.

6

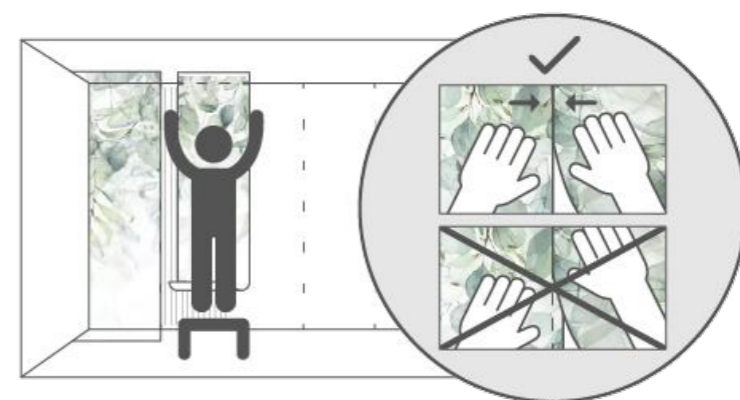


Upprepa dessa steg för resterande våder. Kontrollera löpande att alla våder sitter ordentligt och att mönstret stämmer (granska från 1–2 meters avstånd). Remsorna bör inte överlappa varandra.

VIKTIGT

Om du ser ett mönstreförskjutning eller glipor, justera den nyss monterade våden försiktigt.

7

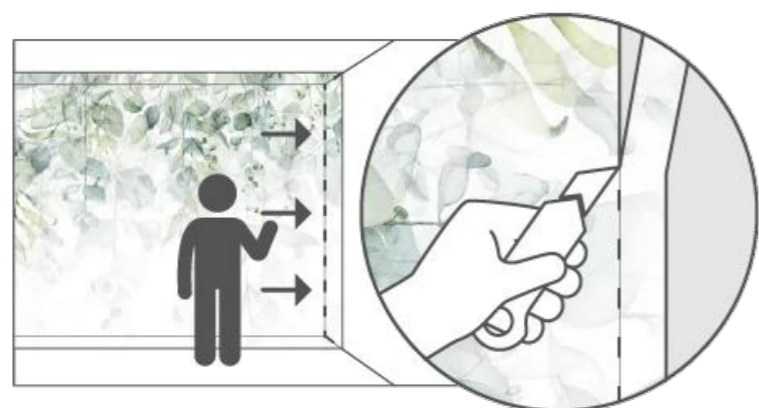

Den sista våden kan behöva skäras till. Om den beställda tapetens bredd inte är en multipel av 50 cm, kommer den sista våden att vara för bred och måste anpassas.


SÅ HÄR GÖR DU:

1. Mät noggrant det återstående väggutrymmet.
2. Placera våden utan lim och justera mönstret.
3. Lägg till cirka 2 cm extra marginal för kantjustering.
4. Markera snittlinjen och skär med tapetkniv på en lämplig yta (t.ex. skärmatta eller kartong).
5. Stryk lim på väggen och sätt upp våden som vanligt. Skär bort överflödet vid behov.
6. Se till att mönstret stämmer exakt innan du skär.

VIKTIGT

Se till att mönstret stämmer exakt innan du skär.

8

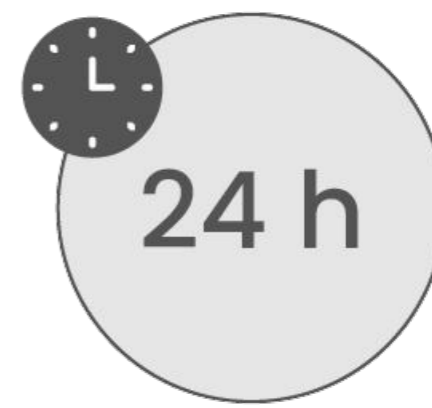


Vänta 24 timmar efter montering så att limmet kan torka helt och fukten försvinna.

VIKTIGT

1. Kontrollera att tapeten är helt torr och ordentligt fast innan du lackar.
2. Använd en färgtråg med galler när du lackar och rolla av överflödigt lack innan applicering för att undvika rinningar.

9

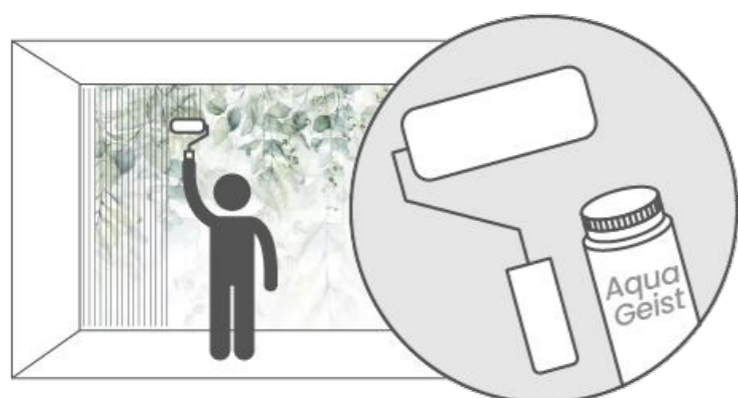


Applicera det första lagret lack med en svamprulle – täck hela ytan noggrant.

VIKTIGT

Använd belysning i vinkel för att undvika att missa partier.

10

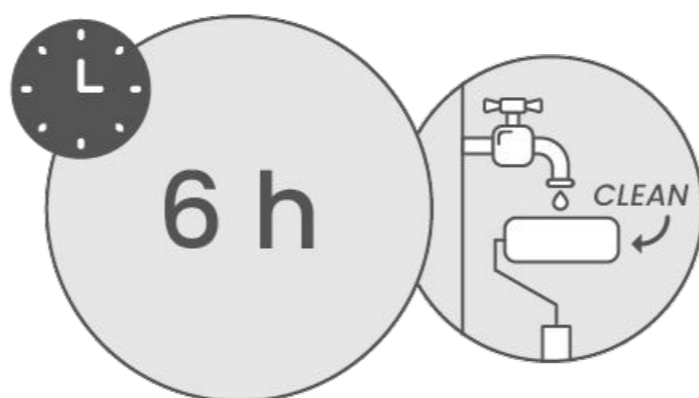

Vänta 6 timmar tills lacket har torkat och härdat.

VIKTIGT

Skölj rullen med vatten mellan lagren så att den inte stelnar.

11



Applicera det andra lagret lack på samma sätt som det första.

EFTER MONTERING

- 1 Gå över tapeten med rulle en gång till för att jämna ut ytan. Små luftbubblor försvinner normalt inom 1–3 dagar.
- 2 Snabba inte på torkningen – använd inte hårtork, värmefläktar eller liknande.
- 3 Håll temperaturen i rummet över 10°C (helst 18–21°C) och se till att vädra ordentligt.

Undvik kraftig uppvärmning, särskilt nära värmekällor.

