

## MONTAGEHANDLEIDING VOOR FOTOBEOHANG



ELKE BAAN IS 50 CM BREED. HOUD ER REKENING MEE DAT DE LAATSTE BAAN MOGELIJK OP MAAT MOET WORDEN GESNEDEN.

### VOORBEREIDING

#### 1 VOORBEREIDEN VAN DE MUUR

De muur moet schoon, droog, egaal en licht van kleur zijn. Het wordt aanbevolen om fotobehang aan te brengen op een gladde, gelijkmatig gegronde ondergrond. Vul voor de montage eventuele gaten op en verwijder vuil, stof, vetvlekken of ruwe plekken. Verwijder uitstekende elementen van de muur zoals plinten, schroeven, stopcontacten en schakelaars.

#### 2 CONTROLEER HET FOTOBEOHANG

Rol het behang uit op een schone, droge en vlakke ondergrond met de print naar boven. Als het fotobehang uit meerdere banen bestaat, controleer dan vóór de montage de volgorde en de aansluiting van het patroon. Controleer het product op eventuele fabricagefouten. Bij problemen – neem contact met ons op vóór montage.

#### 3 CONTROLEER DE RUIMTEOMSTANDIGHEDEN

Vanwege het droogproces van de lijm wordt het afgeraden om te behangen in ruimtes met een zeer lage luchtvochtigheid of een temperatuur onder de 10°C. De ideale kamertemperatuur tijdens het aanbrengen en drogen ligt tussen 18 en 21°C.

### BENODIGDHEDEN



Behanglijm



Verfbakje



Potlood



Schilderstape (optioneel)



Liniaal / meetlint



Waterpas of schietlood



Hobbymes



Lijmkwast



Behangroller of -borstel



Zachte, licht vochtige spons of doek



Waterbestendige lak




Lakroller



Lakbakje

### STAP-VOOR-STAP MONTAGE

1

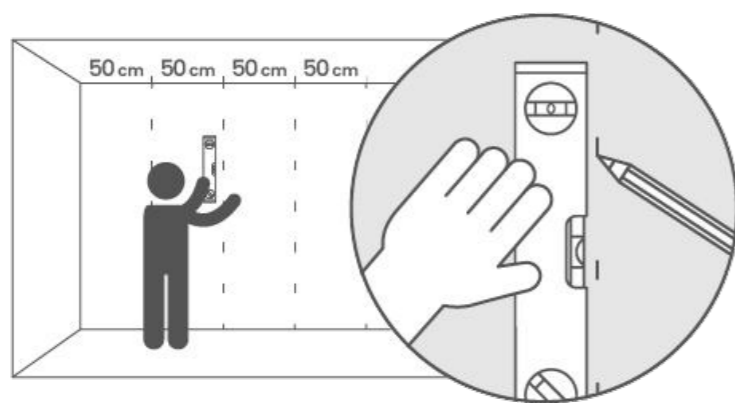

Teken met een waterpas en liniaal lichte verticale hulplijnen met potlood waar de banen komen te hangen (om de 50 cm).


2



Bereid de lijm voor. Bij gebruik van de meegeleverde lijm, volg deze instructies:

1. Strooi de inhoud van het zakje langzaam in 1 liter koud water terwijl je krachtig roert.
2. Houd het zakje dicht bij het wateroppervlak bij het uitschenken.
3. Laat 3 minuten rusten en roer opnieuw.
4. Laat nog 15 minuten staan en roer nogmaals goed door de lijm is klaar voor gebruik.

3

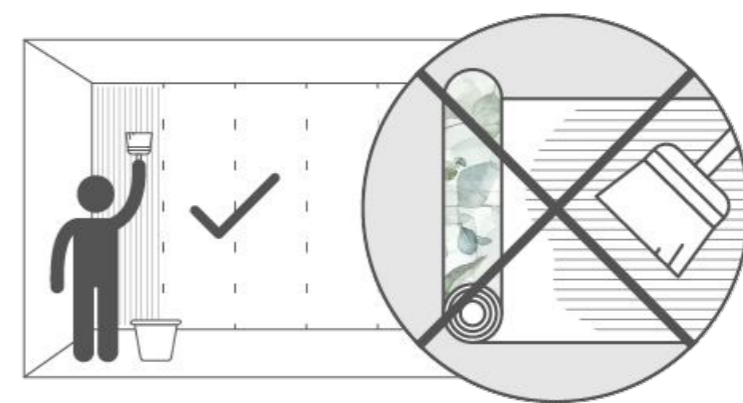


Breng een dunne, gelijkmatige laag lijm rechtstreeks aan op de muur met een kwast (iets breder dan de baan).

#### BELANGRIJK

Breng geen lijm aan op het behang zelf!

4

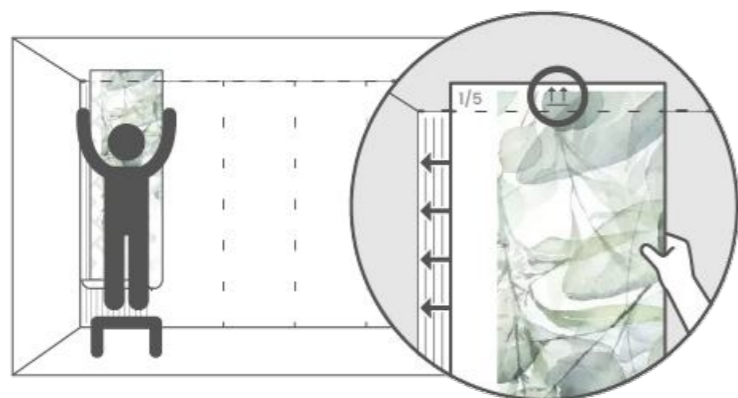


Begin met de eerste baan. Controleer wat de bovenkant is. Rol de baan op met de print naar binnen (beginnend vanaf de onderkant). Breng het bovenste gedeelte aan tegen de gelijmde muur, uitgelijnd met de hulplijn, en rol langzaam naar beneden terwijl je zacht aandrukt.

**BELANGRIJK**

Zorg dat de eerste baan recht zit. Corrigeer indien nodig.

5

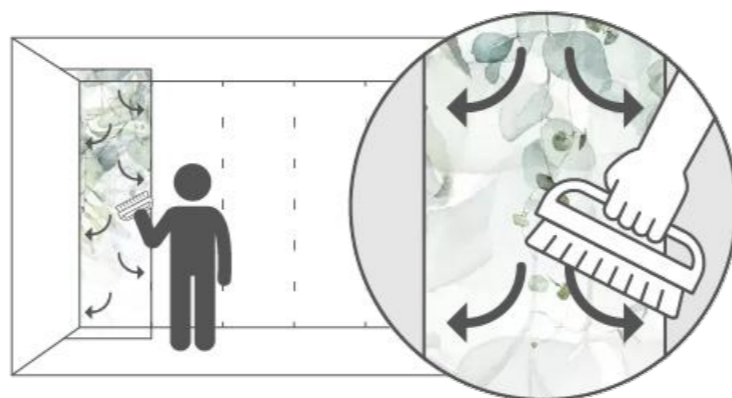


Verwijder luchtballen door voorzichtig glad te strijken van boven naar beneden en vanuit het midden naar de randen met een roller of borstel.

**BELANGRIJK**

Verwijder overtollige lijm na elke baan met een zachte, licht vochtige doek of spons. Niet wrijven – dit kan de print beschadigen.

6

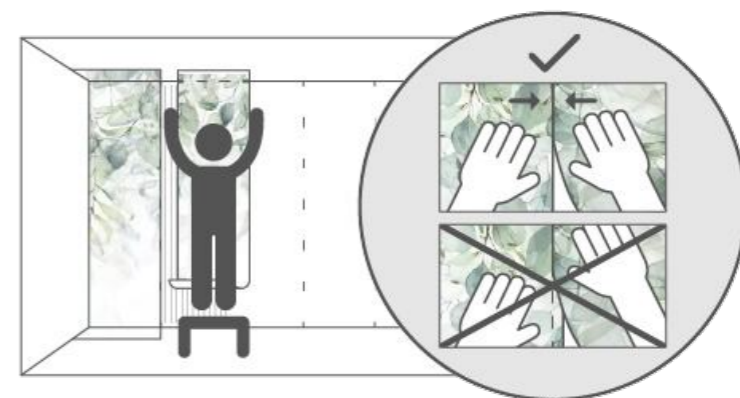


Herhaal deze stappen voor de overige banen. Controleer voortdurend of de banen goed hechten en het patroon klopt (bekijk vanop 1–2 meter afstand). De banen mogen niet overlappen.

**BELANGRIJK**

Als je afwijkingen in het patroon of openingen opmerkt, kun je een vers geplakte baan voorzichtig verschuiven.

7

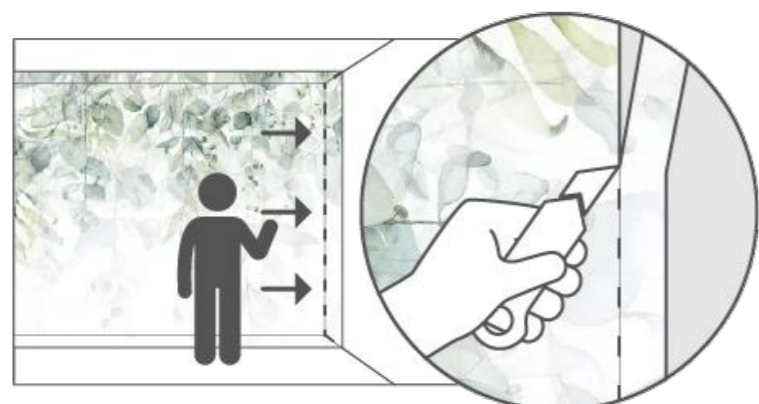

De laatste baan moet mogelijk worden bijgesneden. Als de bestelde breedte van het behang geen veelvoud is van 50 cm, moet de laatste baan worden aangepast.


**HOE DOE JE DAT:**

1. Meet nauwkeurig het resterende muurdeel.
2. Plaats de baan droog (zonder lijm) op de muur en lijn het patroon uit.
3. Tel ongeveer 2 cm marge bij de muurkant voor het afsnijden.
4. Teken de snijlijn en snijd de baan met een hobbymes op een geschikte ondergrond (bijv. snijmat of karton).
5. Breng lijm aan op de muur en plak de bijgesneden baan zoals de andere. Snijd overtollig materiaal na montage af indien nodig.
6. Zorg dat het patroon perfect aansluit vóór het snijden.

**BELANGRIJK**

Upewnij się, że wzór na dociętym pasie idealnie pasuje do poprzedniego – przycinanie wykonuj zawsze po dopasowaniu wzoru.

8

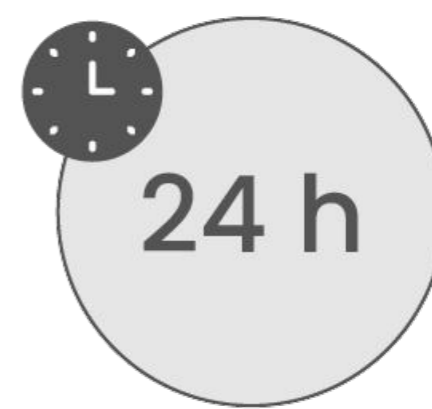


Wacht 24 uur na het aanbrengen zodat de lijm volledig kan drogen en het vocht kan verdampen.

**BELANGRIJK**

1. Zorg ervoor dat het behang volledig droog en goed gehecht is vóór het vernissen.
2. Gebruik een verfbakje met rooster en rol de roller goed af voordat je gaat vernissen om druipters te voorkomen.

9

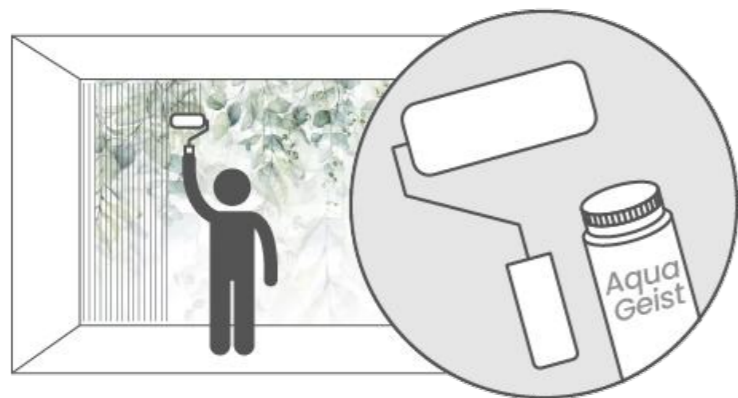


Breng met een schuimroller de eerste laag beschermvernis aan – bedek het gehele oppervlak gelijkmatig.

**BELANGRIJK**

Verlicht het oppervlak schuin tijdens het aanbrengen om gemiste plekken te herkennen.

10

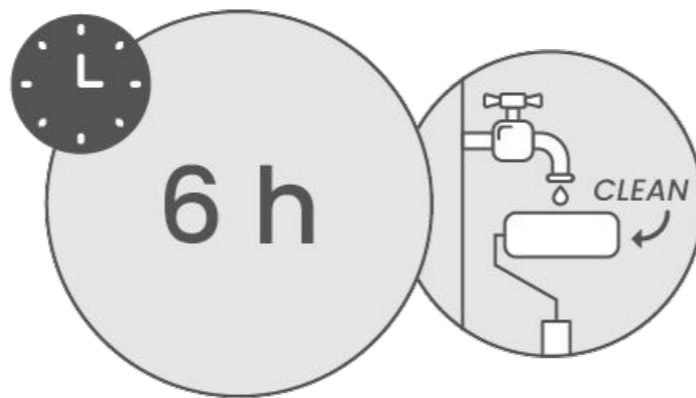

Wacht 6 uur totdat de vernis is opgedroogd en uitgehard.

**BELANGRIJK**

Spoel de roller tussen de lagen af met water om verharden te voorkomen.

11



Breng de tweede laag vernis aan op dezelfde manier als de eerste.

## NA DE MONTAGE

- 1 Strijk de hele muur opnieuw glad met een behangroller. Kleine luchtbelletjes verdwijnen meestal binnen 1–3 dagen.
- 2 Versnel het droogproces niet – gebruik geen föhn, kachel of andere warmtebron.
- 3 Houd de temperatuur boven 10 °C (ideaal: 18–21 °C) en zorg voor goede ventilatie.

Vermijd sterke verwarming, vooral dicht bij radiatoren of andere warmtebronnen.

